

**FISHER**



## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем  
начать установку и эксплуатацию устройства.

Водонепроницаемая Цветная Видеокамера

# Содержание

Предупреждения и меры предосторожности.....	1
Введение .....	1
Установка поплавка, крючка и монитора.....	5
Вспомогательные приспособления .....	10
Технические характеристики.....	12

# Предупреждения и меры предосторожности

## Предупреждения

Используйте только сетевой адаптер, поставляемый в комплекте с устройством!

Мы не несем ответственность за повреждения, вызванные использованием любого другого сетевого адаптера.

## Меры предосторожности

1. Во избежание искажения картинки на экране не направляйте камеру против солнца, также в целях безопасности не оставляйте устройство под палящими лучами солнца на длительное время;
2. Для получения наилучшего изображения позаботьтесь о правильном размещении камеры;
3. Для лучшей сохранности оборудования протрите корпус камеры и кабель мягкой влажной ватой после каждого использования;
4. Гарантийные обязательства аннулируются в случае вскрытия корпуса;

## Введение

7Н (3,5")

① : M

② : ◀

③ : ▼



② : ⏻

④ : ▶

⑥ : ▲

① MENU ② LCD ON/OFF ③ Turn right ④ Turn left ⑤ Back ⑥ Exit

**MENU:** Доступ к меню настроек PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ), SYSTEM (СИСТЕМА), CLOCK (ЧАСЫ)

**LCD ON/OFF:** Включение/отключение питания ЖК-экрана

**◀ ▶ ▲ ▼ :** Выбор параметров настроек PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ), SYSTEM (СИСТЕМА), CLOCK (ЧАСЫ)

**THB и THBS (4,3")**



① COLOR ②+ ③ MENU ④ - ⑤ MODE ⑥ ON/OFF

**MENU:** Доступ к меню настроек PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ), SYSTEM (СИСТЕМА), CLOCK (ЧАСЫ)

**LCD ON/OFF:** Включение/отключение питания ЖК-экрана

**+ - :** Выбор параметров настроек PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ), SYSTEM (СИСТЕМА), CLOCK (ЧАСЫ)

## 7НВ и 7НВS (4,3") с режимом цифрового видеорегистратора



### Работа режима DVR

1. Установка: нажмите кнопку MENU для доступа к настройкам, и нажмите ее снова для выбора/изменения настроек. Нажмите кнопки ">" и "<" для переключения между пунктами меню, и нажмите PLAY чтобы войти в настройки каждого пункта. При помощи кнопок REC/- и PLAY/+ производится уменьшение или увеличение числового значения текущего параметра. В настройках Времени и Даты нажмите кнопку PLAY чтобы войти в режим настройки, а затем нажмите кнопки ">" и "<" для изменения значения времени и даты;
2. Видеозапись: Нажмите кнопку REC для начала видеозаписи, и нажмите ее снова для остановки записи;
3. Воспроизведение видео: Нажмите кнопку PLAY для воспроизведения видеофайла, повторное нажатие кнопки остановит воспроизведение. Нажмите кнопки ">" и "<" для отображения следующей и предыдущей видеозаписи;

4. Создание и просмотр фотографий: Нажмите кнопку ">" чтобы сделать снимок. Нажмите кнопку "<" чтобы отобразить снимок, сделанные с помощью камеры, и поочередно нажимайте кнопки ">" и "<" для перехода между фотографиями:



① AV IN ② ON & OFF ③ DC IN

**AV IN:** Подключается к камере для ввода видеосигнала, а также обеспечивает питание для камеры

**ON & OFF:** переключатель для включения/отключения питания монитора

**DC IN:** Подключается к зарядному устройству для восстановления заряда внутри монитора

## Установка Поплавка, Крючка и Монитора

### Поплавок

Прежде всего воспользуйтесь леской и проденьте ее через отверстие на верхней части поплавка, длину лески регулируйте самостоятельно. Затем выберите подходящее место на кабеле камеры и закрепите поплавок (см. рисунок ниже).



### Крючок

1. Крепление нескольких крючков: Обычно на леску крепится от 2 до 3 крючков в ряд. Каждый крючок должен крепиться на расстоянии 5 см от другого (для достоверности можно посмотреть изображение на экране). Расстояние до груза может быть немного больше, чем до последнего крючка в ряду (см. рисунок ниже).



2. Параллельное крепление крючком: как правило на леску крепится 2 крючка, прямо под камерой. Длина лески регулируется в зависимости от прозрачности воды. Закрепите металлическое кольцо на специальной канавке корпуса камеры. Убедитесь в том, что на одной петле закреплён только один крючок, во избежание перекручивания с другими крючками (см. рисунок ниже).



3. Примечание: НЕ крепите леску с крючком непосредственно на кабель камеры. Это может повредить кабель. Убедитесь, что закрепили леску в специальную канавку на боковой части корпуса камеры.



## Установка Монитора на Удочку

### Модель 2

1. Установите крепление на монитор



2. Установите монитор с креплением на удочку



## Модель 1 и Модель 3

1. Установите крепление на удочку



2. Установите монитор на крепление,  
отрегулируйте его под правильным углом



## Установка на съемный металлический штывер

1. Установите крепление на обратной стороне монитора



2. Установите крепление с монитором на металлический штывер, отрегулируйте его под правильным углом



## Вспомогательные Приспособления

### Модель 1 (3,5")



3,5 дюймовый монитор



колонка и микрофон



джойстик



мышь



клавиатура




гарнитура  
с микрофоном



кабели для подключения монитора  
и клавиатуры

### Модель 2 (4,3")

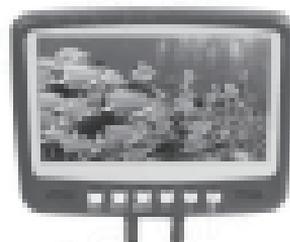

4,3 дюймовый монитор




колонка и микрофон



геймпад



мышь

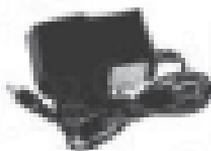


клавиатура



джойстик


## Модель 3 (4.3")

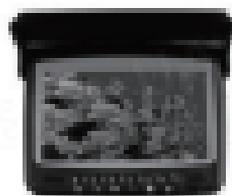

4.3 дюймовый экран



чехол с защитой  
экрана

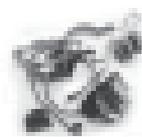

микрокарта  
памяти



перо



ручка-перо



крышка



стилус  
ультрачувствительный экран

© 2012 ООО «Озеро»

## Технические Характеристики

### Монитор

Диагональ дисплея: 3.5" или 4.3" Цифровой TFT Экран  
разрешение TFT : 960\*240(3.5") 480\*272(4.3")

Язык: Английский, Японский, Русский, Китайский

Подача питания: 9В DC

Аккумулятор внутри: 2600 мАч

Время работы батареи: около 5-7 часов при 20 градусах по Цельсию

Рабочая температура: -20 – 60°C

Температура хранения: -30 – 70°C

### Камера

ОПТИКА: COLOR CMOS SENSOR, HD 1000TVL

Фокусное расстояние: 1.8мм, 3.6мм, 4.0мм дополнительно

Видимость (в прозрачной воде): 1-5м

Рабочая температура: -20 – 60°C

Температура хранения: -30 – 70°C