

Беспроводной бумбокс

Инструкция по эксплуатации



B30

Вступление

Спасибо, что выбрали B30 в качестве вашего источника развлечения! Вы можете использовать это устройство с iPad, iPhone, iPod и многими другими типами смартфонов для воспроизведения музыки и наслаждения беспроводными звонками. Для получения наилучших результатов при использовании устройства сначала прочтите эту инструкцию по эксплуатации.


Важная информация о водонепроницаемости и безопасности

Важно: НЕ погружайте бумбокс B30 в воду, это устройство не может правильно работать после нахождения под водой.

Устройство B30 имеет класс защиты IPX6, это означает, что бумбокс может быть сильно забрызган водой или оставлен под дождем (но не погружен в воду) на ограниченный период времени. Если устройство B30 намочнет, рекомендуется полностью высушить его перед повторным использованием.

Обратите внимание: бумбокс не является водостойким, когда силиконовая крышка открыта. Пожалуйста, убедитесь, что крышка закрыта и прочно закреплена перед использованием во влажной среде.

Описание

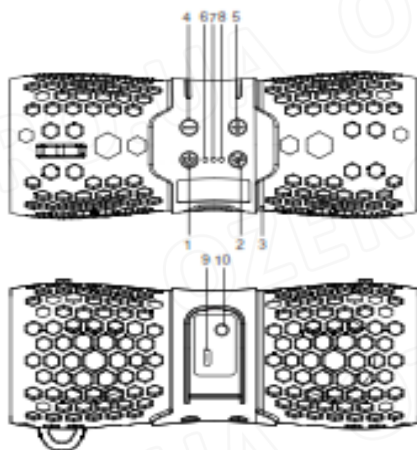

1. Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.)
2. Воспроизведение/пауза/телефон
3. Микрофон
4. Предыдущий трек/звук-
5. Следующий трек/звук+
6. Синий светодиод (Bluetooth)
7. Красный светодиод (зарядка)
8. Зеленый светодиод (AUX)
9. Порт зарядки микро USB
10. Порт AUX-in

Комплект поставки

1. Бумбокс
2. Порт зарядки микро USB
3. Аудио кабель 3.5 мм
4. Инструкция по эксплуатации

Спецификации

Версия Bluetooth: 2.1+EDR

Поддерживаемые профили: A2DP, HFP, AVRCP

Диапазон Bluetooth: 33 фута (10 м)

Размеры: 180 мм x 70 мм x 80 мм

Аккумулятор: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор

Зарядка: 5 В @ 500 мА

Эксплуатация

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» 2 секунды, чтобы включить питание, синий светодиод начнет мигать.

Если к устройству подключен кабель Aux (3,5 мм), синий светодиод выключится, а зеленый светодиод будет гореть, сообщая вам, что устройство находится в режиме Aux-In.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» 2 секунды, чтобы выключить прибор.

Режим Bluetooth

Сопряжение

Устройство автоматически перейдет в «Режим сопряжения» при включении.

Зайдите в меню настроек Bluetooth вашего прибора и найдите «Weekender B30». После сопряжения и подключения устройства оно автоматически переподключится. Когда устройство включится, прибор окажется в зоне действия.

Примечание: время ожидания Bluetooth - 10 минут.

Начните воспроизведение музыки

Нажмите , чтобы начать воспроизведение музыки.

Нажмите и удерживайте  2 секунды для воспроизведения следующего трека.

Нажмите и удерживайте  2 секунды для воспроизведения предыдущего трека.

Нажмите  или  для контроля звука.

Как звонить и принимать телефонные звонки

Когда устройство подключено и сопряжено с вашим прибором, оно позволяет вам совершать или принимать телефонные звонки с помощью встроенного микрофона.

Нажмите  для принятия звонка.

Для завершения звонка нажмите .

Чтобы отклонить звонок, нажмите и удерживайте  2 секунды.

Режим Aux-In

Вставьте поставляемый кабель 3,5 мм в устройство. Другой конец подключен к вашему прибору. Зеленый светодиод загорается только в режиме «Aux». Обратите внимание, что музыка и звук могут контролироваться вашим прибором.

Зарядка

Подсоедините USB кабель к устройству и подключите его к любой зарядке USB. Если устройство полностью разряжено, для полной зарядки потребуется приблизительно 4 часа.

Красный светодиод загорается во время зарядки, после ее завершения красный светодиод гаснет.

Примечание: вы услышите звуковой сигнал, когда аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Статус светодиода

Синий светодиод мигает и синий светодиод горит	Режим Bluetooth
Зеленый светодиод горит	Режим Aux
Красный светодиод	Зарядка

Устранение неисправностей

Устройство не подключается к прибору	Бумбокс необходимо подключить/заново выполнить сопряжение с прибором
Звуковой сигнал повторяется через каждые несколько секунд	Бумбокс необходимо зарядить
Устройство не включается	Бумбокс необходимо зарядить
Устройство не контролирует трек(и) /звук	Бумбокс должен быть в режиме Bluetooth для полного контроля
Устройство искажает звук на большой громкости	Громкость устройства необходимо уменьшить