



# PARSUN

## ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### F2.6BM

- + гарантийный бюллетень
- + бланк регистрации
- + сервисная книжка



SUZHOU PARSUN POWER LTD

ozero.ua



**Спасибо за приобретение подвесного мотора PARSUN.  
Также спасибо за Ваше доверие к продукции нашей компании.**

Подвесные двигатели “PARSUN” являются мощными, экономными и безопасными устройствами с передовой технологией производства.

Пожалуйста прочтайте тщательно это руководство прежде, чем использовать Ваш двигатель.

Полное понимание руководства поможет Вам более хорошо узнать этот продукт, что поможет Вам правильно его эксплуатировать, обслуживать и хранить.

Это также будет гарантией того, что Ваш мотор будет хорошо работать при различных условиях.

“PARSUN” занимается постоянным усовершенствованием качества продукции.



Поэтому, в то время как это руководство содержит актуальную информацию о продукте, доступную в печатном виде, фактически могут быть незначительные несоответствия между Вашим двигателем и этим руководством. Если возникнет какой-либо вопрос относительно данного руководства, пожалуйста проконсультируйтесь у своего дилера PARSUN. Иллюстрации или объяснения в данном Руководстве Пользователя не могут быть основанием для юридического иска против нашей компании.

**SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD**

## Идентификационный номер мотора

### Серийный номер подвесного мотора

Серийный номер подвесного мотора расположен на наклейке. Наклейку можно обнаружить на левой скобе, или на верхней части шарнира скоби. Запишите свой регистрационный номер это поможет Вам при заказе запасных частей или в случае, если Ваш подвесной двигатель украдут.

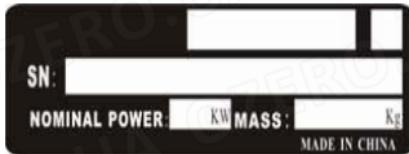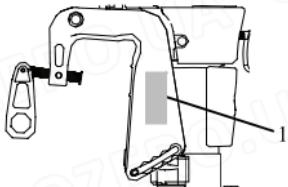

### ВИД НОМЕРА МОТОРА

SN

## **Регистрационный номер двигателя**

Регистрационный номер двигателя выдавлен на алюминиевом основании двигателя.



### **ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕРА**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

### **Заявление Изготовителя**

Этот подвесной мотор соответствует требованиям Директивы 2003/44/ЕС относительно выхлопной и шумовой эмиссии. Следующие инструкции установки и обслуживания в случае их применения гарантируют, что мотор будет соответствовать требованиям:

1. Ограничения по выхлопной эмиссии будут соответствовать на протяжении нормального использования двигателя (350 часов или 10 лет, в зависимости от того, что произойдет ранее)
2. Шумовая эмиссия будет соответствовать постоянно при нормальных условиях эксплуатации.


## **Оглавление**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Главные компоненты и Общая информация .....</b> | <b>7</b>  |
| 1.1 Главные компоненты .....                          | 7         |
| 1.2 Общая информация .....                            | 8         |
| 1.2.1 Спецификация .....                              | 8         |
| 1.2.2 Инструкции по топливу .....                     | 9         |
| 1.2.3 Выбора винта .....                              | 10        |
| <b>2. Эксплуатация .....</b>                          | <b>11</b> |
| 2.1 Установка .....                                   | 11        |
| 2.1.1 Высота крепления .....                          | 12        |
| 2.1.2 Крепление подвесного двигателя.....             | 13        |
| 2.2 Обкатка двигателя .....                           | 14        |
| 2.3 Предэксплуатационная проверка .....               | 15        |
| 2.4 Заправка топливом .....                           | 16        |
| 2.5 Старт двигателя .....                             | 17        |
| 2.6 Прогрев двигателя .....                           | 20        |
| 2.7 Переключение .....                                | 21        |
| 2.7.1 Движение вперед .....                           | 21        |
| 2.7.2 Реверс .....                                    | 22        |
| 2.8 Румпель .....                                     | 23        |
| 2.9 Остановка двигателя .....                         | 24        |
| 2.10 Угол тримма .....                                | 25        |
| 2.11 Наклон вверх и вниз .....                        | 25        |
| 2.11.1 Наклон вверх .....                             | 26        |
| 2.11.2 Наклон вниз .....                              | 27        |
| 2.12 Эксплуатация в других условиях .....             | 28        |
| 2.12.1 Эксплуатация на мелкой воде .....              | 28        |

|   |    |
|---|----|
| 2.12.2 Эксплуатация в соленой воде .....    | 29 |
| 3. Обслуживание .....                       | 30 |
| 3.1 Смазка .....                            | 30 |
| 3.2 Очистка и наладка свечи зажигания ..... | 31 |
| 3.3 Проверка топливной системы .....        | 31 |
| 3.4 Проверка холостого хода .....           | 32 |
| 3.5 Проверка проводов и соединителей .....  | 32 |
| 3.6 Проверка утечки .....                   | 32 |
| 3.7 Проверка винта .....                    | 33 |
| 3.7.1 Снятие винта .....                    | 33 |
| 3.7.2 Установка винта .....                 | 34 |
| 3.8 Смена масла в коробке .....             | 34 |
| 3.9 Проверка и замена анода (ов) .....      | 36 |
| 3.10 Проверка крышки обтекателя .....       | 36 |
| 3.11 Таблица обслуживания .....             | 36 |
| 4. Транспортировка и хранение мотора .....  | 38 |
| 4.1 Транспортировка .....                   | 38 |
| 4.2 Хранения .....                          | 38 |
| 5. Действие в чрезвычайной ситуации .....   | 41 |
| 5.1 Ударные повреждения .....               | 41 |
| 5.2 Стартер не работает .....               | 41 |
| 5.3 Уход за затопленным двигателем .....    | 43 |
| 6. Поиск неисправностей .....               | 44 |
| 7. Диаграмма .....                          | 47 |


## 1. Главные компоненты и Общая информация

### 1.1 Главные компоненты

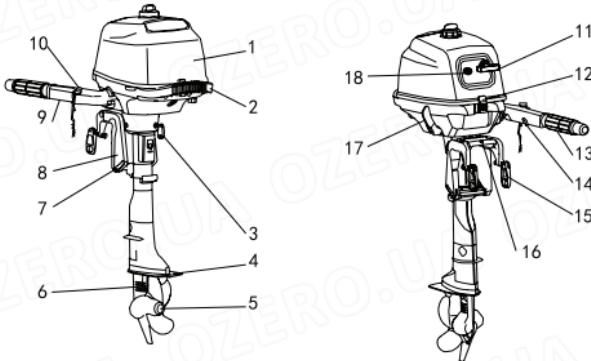

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Крышка обтекателя           | 10. Кнопка остановки двигателя             |
| 2. Ручка для переноса          | 11. Ручка стартера                         |
| 3. Винт сопротивления повороту | 12. Защелка обтекателя                     |
| 4. Антикавитационная пластина  | 13. Ручка дросселя                         |
| 5. Винт                        | 14. Регулятор сопротивления ручки дросселя |
| 6. Окна забора воды            | 15. Винты крепления                        |
| 7. Фиксатор трима(наклона)     | 16. Место крепления троса безопасности     |
| 8. Скобы крепления             | 17. Ручка переключения скоростей           |
| 9. Ручка румпеля               | 18. Рычаг обогащения смеси                 |

Ваша модель содержит встроенный бак, ниже показаны его элементы:

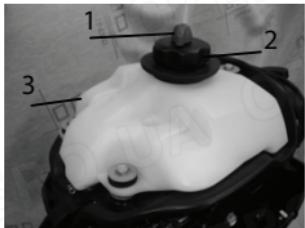

1 - винт подачи воздуха

2 - крышка бака



3 - топливный бак

4 - топливный кран

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Топливный бак которым укомплектован двигатель служит только для снабжения двигателя топливом во время его работы, и не должен использоваться как емкость для хранения топлива.

## 1.2 Общая информация

### 1.2.1 Спецификация

#### Параметры

| Наименования       | Показатели        | Наименования                | Показатели                               |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Тип двигателя      | 4-тактный S       | Рекомендованное топливо     | 92 или 95 если не уверены в его качестве |
| Объем              | 72cm <sup>3</sup> | Объем встроенного бака      | 0.9 л.                                   |
| Шатун/диаметр      | 54.0mm×31.513mm   | Рекомендованное масло       | SAE10W30 или SAE10W40                    |
| Передаточное число | 2.08 (27/13)      | Объем масла в моторе        | 0.35 л.                                  |
| Полная длина       | 623mm             | Рекоменд. масло для коробки | Гипоидное масло SAE90                    |
| Полная ширина      | 345mm             | Объем масла в коробке       | 75mm <sup>3</sup>                        |
| Полная высота      | 1021mm            | Свеча зажигания             | BR6HS                                    |
| Вес                | 17кг              | Зазор для свечи             | 0.6~0.7mm                                |

#### Эксплуатационные показатели

| Наименования                         | Показатели                   | Наименования  | Показатели  |
|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|
| Максимальная мощность                | 1.9КВт/5500Rpm<br>(2.6 л.с.) | Зазор в клапанах ВНУТРЕННИЙ<br>(двигатель холодный) | 0.08~0.12mm |
| Обороты при макс. открытом дросселе  | 5250~5750Rpm                 | Зазор в клапанах ВНЕШНИЙ<br>(двигатель холодный)    | 0.08~0.12mm |
| Холостой ход<br>(на нейтр. передаче) | 1900±100Rpm                  | Крутящий момент мотора                              | 25.0Nm      |
|                                      |                              | На двигателе  | 18.0Nm      |

### **1.2.2 Инструкция по топливу**

Рекомендуемый бензин: обычный неэтилированный бензин А-92, или топливо повышенного качества А-95.

Если слышен стук или шелест используйте другой тип бензина, более высокого качества.

Если используется этилированный бензин, клапаны двигателя и связанные с ними части должны осматриваться каждых 100 часов.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- не курить при заправке и держаться подальше от искр, огня, или других источников воспламенения.
- остановить двигатель перед дозаправкой.
- заправлять горючим в хорошо проветренном помещении.
- переносные топливные баки заправлять только после снятия с лодки.
- не переливать топливный бак.
- не проливайте бензин, если пролили, немедленно вытрете. Некачественный бензин может побродить пластмассовые детали.
- если глотнули бензин, вдохнули пары бензина, или бензин попал в глаза немедленно обратитесь к врачу
- бензин попал на кожу, немедленно промойте ее с мылом. Переоденьтесь в случае попадания бензина на одежду .
- коснитесь носиком металлической заливной горловины канистры до металлической части двигателя, во избежании возникновения электростатические искры.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Используйте только новый чистый бензин, который хранится в чистых контейнерах и не содержит воды или других примесей.

Моторное масло:

Рекомендованное моторное масло: 4 - тактное масло для подвесных двигателей SAE10W30 и SAE10W40 (0.35л).

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Не запускайте двигатель, при низком уровне масла. Это может привести к серьезным повреждениям
- Всегда проверяйте уровень масла перед запуском двигателя.

#### **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Все 4-х тактные двигатели поступают с фабрики без моторного масла!

#### **1.2.3 ВЫБОР ВИНТА**


Эксплуатационные показатели Вашего мотора будут сильно зависеть от правильно выбранного винта. Подвесной двигатель оснащен винтом, обеспечивающим хорошие показатели в диапазоне заявленном производителем, но могут возникнуть условия, в которых винт с другим шагом будет соответствовать лучше. Дилеры "PARSUN" могут предоставить вам различные типы винтов и могут посоветовать какой винт вам будет лучше подходить. Для судна с большой грузоподъемностью и низкой скоростью, винт меньшего шага будет более эффективным. И наоборот, винт с большим шагом лучше подойдет для менее тяжелой лодки, поскольку позволит Вам развивать большую скорость.

## **2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

### **2.1 Инсталляция.**

Закрепите подвесной мотор по центральной линии (по линии киля) лодки.

Для лодок без киля или которые асимметричны, проконсультируйтесь у своего дилера.

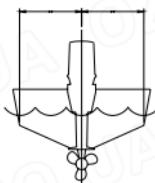

1 - центральная линия (линия киля)

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Проверьте находясь на воде, уровень погружения лодки с максимальной загрузкой, в состоянии покоя. Проверьте, чтобы статический уровень воды от выхлопного коллектора был достаточно низко, чтобы предотвратить попадание воды внутрь двигателя, когда уровень воды может повыситься из-за волн, это опасно для не работающего двигателя.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


- Установка слишком высокого по мощности двигателя на лодку не предназначенную для него, может вызвать серьезную ее неустойчивость. Не устанавливайте мотор с большей мощностью, чем та которая заявлена максимальной для данной лодки.

- Неправильная инсталляция подвесного мотора может вызвать опасные ситуации.  
Для моделей устанавливаемых на лодку на постоянно, инсталляцией должен заниматься дилер, или человек имеющий в этом деле опыт. Если Вы устанавливаете двигатель самостоятельно, Вы должны проконсультироваться у специалиста. Для переносных моделей Ваш дилер или другой специалист, должны показать Вам, как правильно его установить.
- Информация, представленная в данной секции, носит лишь информативный характер.  
Правильная установка частично зависит от испытаний опытным путем, а также непосредственно от типа лодки и двигателя который на нее устанавливается.

### 2.1.1 ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Высота установки мотора сильно влияет на эксплуатационные показатели лодки. Если данная высота слишком большая возникает кавитационный эффект снижающий толкающую силу мотора. Если высота крепления слишком низкая, то сопротивление воды увеличится, и таким образом уменьшит эффективность мотора.

Закрепите мотор так, чтобы антикавитационная пластина была расположена ниже основания лодки на 25 мм.

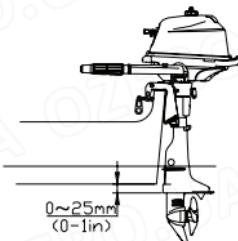

**ЗАМЕЧАНИЕ:** оптимальная высота крепления мотора зависит от комбинации лодки и мотора и предпочтений в эксплуатации. Испытания на различной высоте помогут определить оптимальную высоту установки. Для дальнейшей информации, консультируйтесь со своим дилером "PARSUN" или производителем лодки.

### 2.1.2 КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ

1. Закрутите винты транцевых скоб плотно и надежно. Временами проверяйте винты на плотность во время эксплуатации, потому что они могут ослабить затяжку из-за вибрации.



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Потеря плотности затяжки винтов может вызывать падение двигателя или его выход на транец. Может привести к потери контроля за управлением.
- Переодически проверяйте уровень затяжки во время эксплуатации.

2. Если Ваш мотор оборудован специальным сдерживающей веревкой, эта веревка или цепь должны быть использованы. Закрепите веревку к мотору, чтобы избежать потери двигателя в случае его падения с транцевой плиты.



3. Закрепите другой конец веревки к транцу, используя соответствующие болты. Подробности можете узнать у своего дилера PARSUN.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избегайте использовать не соответствующие болты и гайки.  
После того как закрутите, проверьте их плотность затяжки после небольшой эксплуатации лодки.

## 2.2 ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ.

Ваш новый двигатель требует определенного периода обкатки, который даст ему возможность притереть поверхности движущихся частей равномерно.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Отказ эксплуатировать двигатель в соответствии с процедурой обкатки может привести к уменьшению срока эксплатации мотора или даже к серьезному повреждению мотора.**

**1. В течение первого часа работы:**

Управляйте двигателем на оборотах до 2000 об\мин или в приблизительно половине поворота ручки дросселя.

**2. В течение второго часа работы:**

Управляйте двигателем на оборотах до 3000 об\мин или в приблизительно на три четверти поворота ручки дросселя.

**3. В течение следующих восьми часов работы:**

Избегайте непрерывной работы при полностью открытом дросселе более пяти минут за один раз.

**4. Управляйте в нормальном режиме.**

### **2.3 ПРЕД-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА.**

**Топливо:**

- проверьте достаточно ли топлива для вашей поездки,
- нет ли утечки топлива и запаха бензина,
- проверьте плотность соединения топливопроводов.
- убедитесь, что топливный бак расположен на безопасной, плоской поверхности, и что топливо-провод не искривлен и не пережат, и находится вдали от острых предметов.

## Управление:

- проверьте работу дросселя, коробки передач и поворачиваемости мотора
- управления должно быть мягким, без усилия, но и не с чрезмерной свободой
- осмотрите двигатель на предмет ослабленных или поврежденных соединений
- проверьте работу стартера и кнопки остановки, когда мотор находится в воде.

## Двигатель

- проверьте двигатель и его крепление
- поищите открытые или поврежденные защелки
- проверьте винт на предмет повреждения.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

**Если какой-либо пункт проверки выявил неисправность восстановите его до начала эксплуатации. В противном случае может произойти несчастный случай.**



### Проверка уровня масла.

1. Поставьте двигатель в вертикальное положение.

2. Проверьте уровень масла  
используя окно проверки масла,  
уровень масла должен находиться  
между верхней и нижней меткой  
Добавьте масла если его меньше  
нижней метки, или слейте  
если выше верхней метки.



1. Окно проверки уровня масла



1 - верхняя метка уровня масла  
2 - нижняя метка уровня масла

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не заводите двигатель не находящийся в воде. Это приведет к перегреву и поломке двигателя.


## 2.4 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Бензин и его пары являются очень огнеопасными и взрывчатыми веществами.

Держите его подальше от искр, сигарет, огня, или других источников воспламенения.

- Снимите крышку топливного бака.
- Осторожно залейте топливо.

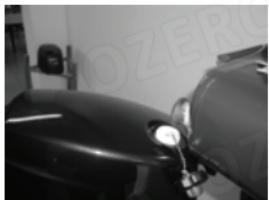

3. Надежно закройте крышку и вытрете весь бензин, который могли разлить.

## 2.5. СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ.

1. Нужно ослабить винт поступления воздуха на крышке топливного бака на 1 оборот.



2. Откройте топливный кран.



3. Поставьте рычаг передач в нейтральное положение



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- двигатель необходимо заводить в нейтральном положении, иначе может быть поврежден стартер
- не прикрепляйте чеку безопасности к одежде, можете ее порвать. Не направляйте шнур чеки так, чтобы он мог запутаться, или иным путем что-либо препятствовало его использованию.
- избегайте случайных рывков за шнур чеки во время работы двигателя. Потеря мощности приводит к потере управления. Также при резкой потере мощности лодка может резко остановиться, что заставит людей и предметы сдвинуться вперед.

#### ЗАМЕЧАНИЕ:

Двигатель содержит устройство защиты стартера, если рычаг скорости не находится в нейтральном положении. Прикрепите шнур чеки безопасности к специальному крепежу на одежду, за руку или за ногу, другой стороной вставьте в разъем.



4. Переведите рычаг дросселя к отметке "Старт".



5. Если двигатель холодный, при пуске двигателя передвиньте рычаг обогащения смеси в закрытое (вытянутое или верхнее) положение. Сдвигайте его на половину вниз, пока двигатель прогревается. И полностью опустите (закройте) когда двигатель прогрелся.




#### ЗАМЕЧАНИЕ:

Нет необходимости, в использовании дроссельной заслонки, когда двигатель теплый.

Если дроссельную заслонку оставляют в закрытом(вытянутом) положении, пока мотор работает, мотор будет плохо работать или остановится.

6. Потяните ручку стартера медленно, пока не почувствуете сопротивления. Потом резко дерните за ручку и запустите двигатель. При необходимости повторите.

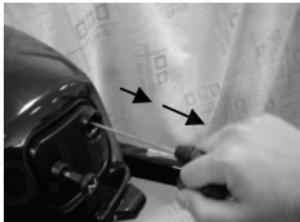

7. После запуска двигателя, медленно верните ручку стартера в ее первоначальное положение, прежде, чем ее отпустить.

8. Медленно возвратите ручку дросселя в полностью закрытое положение.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

- Когда двигатель холодный, его необходимо прогреть.
- Если двигатель не запускается с первой попытки, повторите процедуру.
- Если двигатель не запускается после 4 или 5 попыток, откройте дроссель незначительно (между 1/8 и 1/4 оборота), и попробуйте еще раз.

#### **2.6 ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ.**

1. После старта двигателя, возвратите рычаг обогащения смеси на половину. В течении приблизительно первых 5 минут после старта, прогрейте двигатель, проворачивая ручку дросселя на одну пятую или меньше. После прогрева двигателя полностью уберите рычаг обогащения смеси.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Если рычаг обогащения смеси остается вытянутым после запуска двигателя, двигатель остановится
- Если температура воздуха -5°C или ниже, оставьте рычаг обогащения смеси вытянутым приблизительно на 30 секунд после запуска двигателя.

2. Проверьте стабильность вытекания воды из системы охлаждения.



## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

- Если вода постоянно не вытекает из отверстия во время работы двигателя, остановите двигатель и проверьте не заблокировано ли входное отверстие подачи воды внизу и не закрыто ли выпускное.
- Если проблема таким образом не найдена и не исправлена, проконсультируйтесь с Вашим дилером.

## 2.7 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Перед переключением передачи, удостоверьтесь, что вокруг Вас нет пловцов или препятствий на воде.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для переключения между движением вперед и назад, сперва поверните ручку дросселя до положения холостого хода (или на максимально низкие обороты).

#### 2.7.1 ВПЕРЕД

1. Рычаг дросселя в полностью закрытом положении.

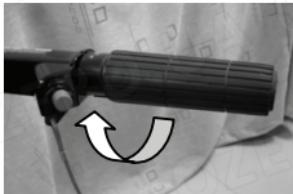

2. Быстро сдвиньте рычаг переключения передач и переведите его из нейтрального положения в положения хода вперед.




## 2.7.2 ЗАДНИЙ ХОД

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- при движении назад, двигайтесь медленно. Не открывайте дроссель более чем на половину.
- иначе лодка может стать неустойчивой, что может привести к потере управления или к несчастному случаю.

1. Поверните ручку дросселя в полностью закрытое положение.

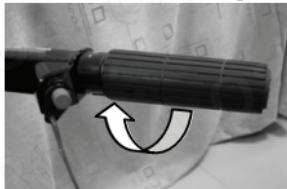

2. Поверните двигатель на 180 °.

3. Сдвиньте рычаг переключения передач быстро одним движением с нейтрального положения вперед.



## **ЗАМЕЧАНИЕ:**

подвесной мотор может поворачиваться на 360 ° в собственном креплении.

Лодка также может быть развернута на 180 ° простым поворотом двигателя.

### **2.8 РУМПЕЛЬ**

#### **1. Изменение направления движения.**

Чтобы изменить направление, перемещайте румпель вправо или влево по мере необходимости.




#### **2. Изменение скорости**

Поверните ручку скорости для увеличения или уменьшения скорости.

#### **3. Индикатор положения дросселя**

Кривая расхода топлива показывает относительное количество топлива, потребляемого в конкретном положении дросселя. Выберите нужное, в соответствии с экономией топлива и желаемой скоростью.

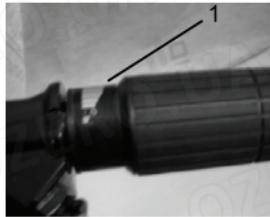

1. Индикатор положения дросселя.

4. Устройство изменения уровня сопротивления ручки дроселя.

Данное устройство расположено на ручке дроселя и дает возможность отрегулировать степень сопротивления прокручиванию ручки и может быть установлен на желаемый вами уровень.



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

не перестарайтесь с затяжкой винта. При сильной затяжке трудно вернуть ручку газа в первоначальное положение, это может вызвать несчастный случай.

## 2.9 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.

### ЗАМЕЧАНИЕ:

прежде, чем выключить двигатель, дайте ему возможность остыть в течение нескольких минут на холостом ходу. Остановка двигателя сразу же после движения на большой скорости не рекомендуется.

### ПРОЦЕДУРА ОСТАНОВКИ:

1. Выдвиньте и удерживайте кнопку остановки двигателя пока он не остановится.

### ЗАМЕЧАНИЕ:

Если мотор оборудован чекой безопасности, двигатель также может быть остановлен выдергиванием чеки.



2. Закрутите воздушный винт на крышке топливного бака и перекройте топливный кран.




## **2.10 ИЗМЕНЕНИЕ ТРИМА ДВИГАТЕЛЯ**

Есть 4 или 5 отверстий на корпусе скобы крепления, предоставляющих возможность менять угол наклона мотора.

1. Остановите двигатель.
2. Высуньте стержень тrimа из скобы крепления, немного наклоняя мотор.
3. Повторно вставьте стержень в нужном положении. Проведите испытания на разных углах тrimа и выберете тот на котором лодка дает лучшие показатели.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Остановите двигатель перед сменой угла тrimа
- Осторожно не нанесите себе вред во время когда стержень вынут
- Движение при новом угле тrimа начинайте медленно, чтобы понять как ведет себя лодка
- Неправильный угол тrimа может вызвать потерю управления.

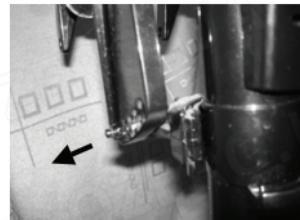

## **2.11 НАКЛОН ДВИГАТЕЛЯ ВВЕРХ И ВНИЗ.**

Если двигатель останавливается на некоторое время или если лодка пришвартована на отмели, мотор должны быть наклонен вверх чтобы защитить винт и дейвуд от повреждения и уменьшение коррозии.

## **⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Проверьте чтобы Вы никому не навредили во время подъема или опускания двигателя
- Закройте воздушный винт на колпачке и кран, когда двигатель находится в поднятом положении более чем несколько минут. Иначе возможна утечка бензина.

## **ЗАМЕЧАНИЕ:**

- не наклоняйте двигатель, потянув на себя румпель, так как это может сломать ручку
- мотор не может быть поднят, когда находится в положении заднего хода, другими словами развернут на 180° (передней частью назад)

### **2.11.1 НАКЛОН ВВЕРХ**

1. Поместите рычаг переключения передач в нейтральное положение из F в N и поверните двигатель вперед



2. Максимально закрутите регулятор сопротивления повороту двигателя, чтобы избежать свободного вращения двигателя в поднятом положении




3. Закрутите воздушный винт на баке.



4. Закройте топливный кран.



5. Придерживая за заднюю ручку, наклоните двигатель полностью вперед, пока автоматически не защелкнется замок.

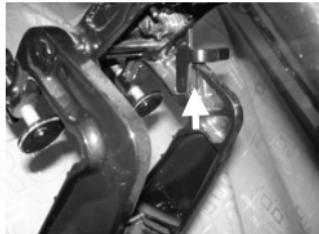

### 2.11.2 НАКЛОН ДВИГАТЕЛЯ ВНИЗ

1. Немного приподнимите двигатель вверх.



2. Медленно опустите его вниз поддерживая за ручку.

3. Отпустите регулятор сопротивления поворота двигателя, и установите его на уровень, сопротивления который предпочитаете.



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Если регулятор будет слишком сильно затянут, возможен вариант несчастного случая так как управляемость будет гораздо хуже.

## 2.12 УПРАВЛЕНИЕ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ

### 2.12.1 Управление на мелкой воде

Подвесной двигатель может быть частично приподнят для управления по мелководью.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- механизм фиксации наклона не работает, во время управления на мелководье. Управляйте лодкой на максимально малых скоростях, во избежании подъема двигателя из воды и потери управления
- верните двигатель в нормальное положение как только достигнете достаточной глубины.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Входное отверстие для подачи воды в систему охлаждения должно быть не выше поверхности воды. Иначе возможны серьезные повреждение от перегрева.**

**2.12.2 УПРАВЛЕНИЕ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ.**

После эксплуатации в соленой воде, промойте систему охлаждения, пресной водой во избежании заполнения каналов солевыми включениями.

### 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ.


В процессе эксплуатации мотора, необходимо производить периодическое обслуживание, чтобы гарантировать его надежную работу.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что Вы выключили двигатель, во время проведения обслуживания, если в работе двигателе нет необходимости. Если Вы не знакомы с обслуживанием механизмов, эта работа должна быть сделана Вашим дилером PARSUN или другим компетентным механиком.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Если есть необходимость в замене частей используйте оригинальные запчасти PARSUN или того же самого типа, эквивалентных по качеству.


#### 3.1 Смазка

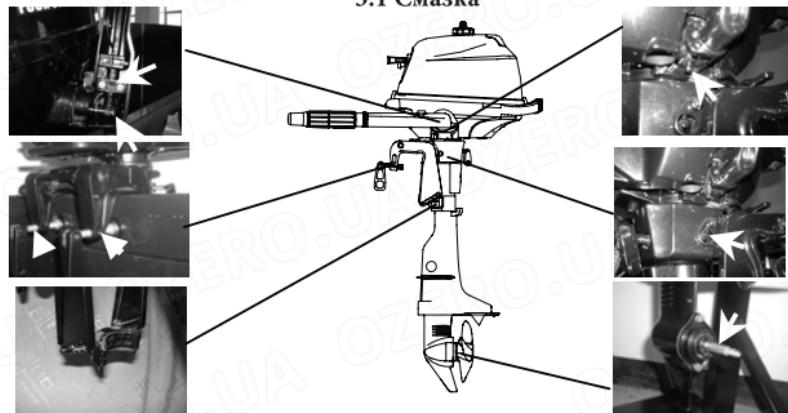

### **3.2 Очистка и наладка свечи зажигания**

Вы должны периодически вынимать и осматривать свечу зажигания, потому что высокая температура и домеси медленно выводят свечу из строя и разрушают ее.

В случае необходимости замените свечу на аналогичную по классу, перед установкой измерьте зазор, который должен быть в пределах 0.6-0.7 mm.



При замене свечи очищайте прокладку или используйте новую.

Вытрайте любую грязь на свече или ее резьбе и затяните с необходимым усилием.

### **3.3 Проверка топливной системы.**

Проверьте топливную систему на предмет утечки, трещин, или на предмет иных неисправностей. Если проблема найдена, Ваш дилер PARSUN или другой компетентный механик должны немедленно ее исправить.



### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Постоянно проверяйте утечку топлива.
- Если утечка обнаружена, топливная система должна быть восстановлена компетентным механиком.

### **3.4 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ХОЛОСТОГО ХОДА**

Для этих целей необходимо использовать диагностический тахометр. Результаты могут меняться в зависимости от того, проводится ли тестирование в испытательном резервуаре, или в забортной воде.

1. Запустите двигатель и позвольте ему полностью прогреться на нейтральном ходе, пока он не начнет работать гладко.
2. Проверьте, соответствует ли холостой ход, установленному в спецификации.

Холостой ход:  $1900 \pm 100 \text{Rpm}$

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Точное определение холостого хода, возможно только в прогретом двигателе.

Если двигатель не прогрет уровень хоростого хода будет выше, чем обычно.

Если у Вас возникли трудности с определением холостого хода, или необходимо его отрегулировать обратитесь к дилеру PARSUN или к другому компетентному механику.

### **3.5. ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА**

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Избегайте сливания масла сразу же после остановки двигателя.

**Масло горячо и должно сливаться осторожно, чтобы избежать ожогов.**

- Убедитесь что двигатель надежно закреплен к транцу или специальному стенду.


#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Меняйте масло после первых 10 часов работы, и каждые 100 часов или в 6-месячный интервал. Иначе двигатель быстро износится. Меняйте масло когда оно все еще теплое.**

1. Поместите мотор в вертикальное положение (без наклона).



2. Подготовьте подходящий контейнер, который смог бы поместить в себя больше масла, чем оно содержится в двигателе. Открутите и уберите сливной винт, держа контейнер под отверстием слива масла. Затем снимите крышку масляного фильтра. Дайте возможность маслу полностью вытечь. И немедленно вытрите пролитое масло, если пролили.

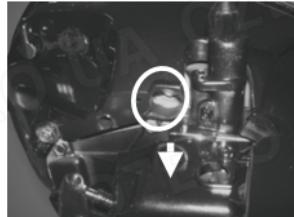

3. Наденьте новую прокладку на сливной винт.
4. Добавьте необходимое количество масла через заливное отверстие.
5. Запустите двигатель и убедитесь, что масло не протекает.
6. Заглушите двигатель и подождите 3 минуты. Проверьте уровень масла используя окно проверки уровня масла и убедитесь, что масло находится на уровне между верхней и нижней отметкой.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Масло должно меняться чаще, если двигатель используется в неблагоприятных условиях, таких как продолжительный троллинг.**

#### **3.5 ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И СОЕДИНЕНИЙ**

Проверьте чтобы каждый заземленный провод был должным образом закреплен и каждое соединение надежно.

#### **3.6 ПРОВЕРКА УТЕЧКИ**

Проверьте чтобы ни выхлопные газы, ни вода не протекали в соединениях, между крышкой выхлопной системы, головкой цилиндра и блоком. Проверьте наличие маслянных мятен вокруг двигателя.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если заметите неисправность проконсультируйтесь с дилером PARSON.**

### 3.8 ПРОВЕРКА ВИНТА

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед осмотром, снятием или установкой винта, всегда проверяйте возможность непроизвольного запуска двигателя, обезопасить себя можно сняв колпачек свечи, установив нейтральное положение или сняв чеку безопасности и т.д. Серьезный несчастный случай может произойти в случае запуска двигателя.
- Не пользуйтесь своей рукой в попытке удержать винт, когда его откручиваете или затягиваете. Используйте деревянный брускок как показано на рисунке.




1. Проверьте каждое из лезвий винта на предмет износа, корозии от кавитации или вращения, и наличие других повреждений.
2. Проверьте вал винта.
3. Проверьте шпильку на предмет износа или повреждения.

4. Проверьте наличие рыболовной лески или других предметов вокруг вала винта.
5. Проверьте состояние сальника на валу винта.

### **3.8.1 СНЯТИЕ ВИНТА.**

1. Выровняйте шпильку и вытяните ее используя плоскогубцы.
2. Снимите винт и опорную шайбу

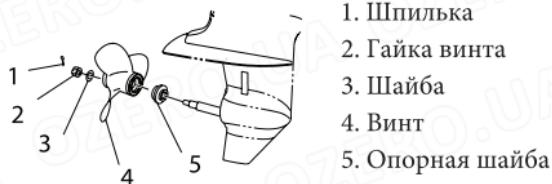

1. Шпилька
2. Гайка винта
3. Шайба
4. Винт
5. Опорная шайба

### **3.8.2 УСТАНОВКА ВИНТА**

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

- Убедитесь в том, что установили опорную шайбу прежде, чем установите винт в противном случае повредите винт и основание дейвуда.
- Убедитесь в том , что используете новую шпильку и надежно загнули концы. В противном случае винт может слететь в процессе эксплуатации.

1. Используйте специальную смазку или защиту от коррозии для вала винта.
2. Установите прокладку (если она необходима), опорную шайбу и винт на вал.

3. Установите прокладку (если она необходима) и шайбу.
4. Хорошо закрутите гайку. Выровняйте отверстие в гайке с отверстием на валу.  
Вставьте новую шпильку и разожмите ее концы.


### 3.9 ЗАМЕНА ТРАНСМИСИОННОГО МАСЛА

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что мотор надежно закреплен к транцу или к устойчивому стенду.

Никогда не приближайтесь в нижней части дейвуда если мотор наклонен, даже если двигатель зафиксирован в этом положении. Это может привести к серьезному несчастному случаю.

1. Опустите мотор так чтобы сливное отверстие масла было в своем максимально нижнем положении.
2. Поместите емкость под сливное отверстие.

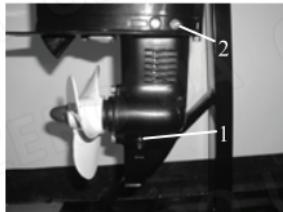

1. Винт сливного отверстия.
2. Заглушка уровня масла.

3. Выкрутите винт сливного отверстия.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Смените трансмиссионное масло после первых 10 часов работы, и каждые следующие 100 часов или каждый 6-месячный интервал. Иначе трансмиссия быстро износится.**

**4. Удалите заглушку уровня масла, что позволит маслу полностью вытечь.**

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Осмотрите использованное масло. Если масло имеет молочный оттенок, это означает, что вода попадает в трансмиссию, что может вызвать ее разрушение.**

**Проконсультируйтесь с дилером PARSUN.**

**5. Используйте сжимающуюся или подающую под давлением емкость, и залейте масло в отверстие сливного винта.**

**6. Когда масло начнет выливаться из отверстия заглушка уровня масла, закрутите заглушку (при необходимости сменив прокладку).**

**7. Вставьте и закрутите винт сливного отверстия масла.**

### **3.10 ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО БАКА**

#### **!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**- Держитесь подальше от искр, сигарет, огня, или других источников воспламенения, во время освобождения топливного бака.**

**- Освобождайте топливный бак в хорошо проветренном открытом помещении.**

**1 . Вылейте топливо из бака в предназначенную для этого эмкость.**

**2. Вылейте небольшое количество подходящего для этих целей растворителя в бак. Установите крышку бака и встряхните его. Полностью вылейте содержимое.**

**3. Вытащите топливный соединитель из бака.**

4. Очистите фильтр подходящим растворителем и дайте ему возможность высохнуть.
5. Замените прокладку на новую. Повторно установите топливный соединитель и плотно его закрутите.

### **3.11 ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА АНОДА.**

Периодически проверяйте внешний анод. Удаляйте шелоху из поверхности анода.

Проконсультируйтесь с дилером PARSUN для замены внешних анодов.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Не красьте аноды, поскольку это снизит их эффективность и может вызвать более быструю коррозию мотора.**



### **3.12 ПРОВЕРКА КРЫШКИ МОТОРА.**

Проверьте плотность крепления крышки мотора, попробовав ее сдвинуть двумя руками. Если она свободно смещается, обратитесь к дилеру PARSUN.



### 3.13 Таблица обслуживания

Если мотор эксплуатируется в нормальных условиях, обслуживается и ремонтируется правильно мотор сможет нормально работать в течении продолжительного периода времени.

Частота обслуживания может меняться в зависимости от условий эксплуатации, но следующая таблица может дать Вам обобщенные принципы обслуживания.

“●” символ означает те операции, которые вы можете выполнить сами.

“○” символ означает те операции, которые должен выполнять дилер Parsun.

| Нименование                             | Операции                     | Первоначальные          |                          | Каждые                     |                        |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
|   |                              | 10 часов<br>( 1 месяц ) | 50 часов<br>( 3 месяца ) | 100 часов<br>( 6 месяцев ) | 200 часов<br>( 1 год ) |
| Анод (ы) (внешние)                      | Проверить/заменить           | ●/○                     | ●/○                      |                            |                        |
| Анод(ы) (внутренние)                    | Проверить/заменить           |                         |                          | ○                          |                        |
| Каналы сист. охлаждения                 | Почистить                    | ●                       | ●                        |                            |                        |
| Защелки                                 | Проверить                    |                         |                          | ●                          |                        |
| Топливный фильтр                        | Проверить/почистить          | ●                       | ●                        | ●                          |                        |
| Топливная система                       | Проверить                    | ●                       | ●                        | ●                          |                        |
| Топливный бак<br>(переносной бак)       | Проверить/почистить          |                         |                          | ●                          |                        |
| Масло в трансмиссии                     | Заменить                     | ●                       |                          | ●                          |                        |
| Точки смазки                            | Смазать                      |                         |                          | ●                          |                        |
| Холостой ход<br>(модели с карбюратором) | Проверить/<br>отрегулировать | ●/○                     |                          | ●/○                        |                        |
| Винт и шпилька                          | Проверить/заменить           | ●                       | ●                        |                            |                        |
| Передачи/трос передачи                  | Проверить/отрегулировать     |                         |                          | ○                          |                        |

Продолжение /...1

| Наименование  | Операция                                  | Первоначально           |                          | Каждые                     |                        |
|---|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
|   |   | 10 часов<br>( 1 месяц ) | 50 часов<br>( 3 месяца ) | 100 часов<br>( 6 месяцев ) | 200 часов<br>( 1 год ) |
| Термостат   | Проверить                                 |                         |                          |                            | <input type="radio"/>  |
| Соединение дросселя/<br>трос/время открытия<br>дросселя | Проверить/<br>отрегулировать              |                         |                          |                            | <input type="radio"/>  |
| Водяная помпа   | Проверить                                 |                         |                          |                            | <input type="radio"/>  |
| Моторное масло  | заменить                                  | ●                       |                          | ●                          |                        |
| Маслянный фильтр  | Заменить                                  |                         |                          |                            | <input type="radio"/>  |
| Свеча(и)  | Почистить/<br>отрегулировать/<br>заменить | ●                       |                          |                            | ●                      |
| Ремень привода  | Проверить/заменить                        |                         |                          | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>  |
| Зазоры в клапанах<br>(ОНС,ОНВ)                          | Проверить/<br>отрегулировать              | <input type="radio"/>   |                          | <input type="radio"/>      |                        |

ПРИМЕЧАНИЕ:

При эксплуатации в соленой, мутной или грязной воде двигатель должен промываться чистой водой каждый раз.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

### 4.1 Транспортировка.

Подвесной мотор должен перевозиться или храниться в обычном рабочем положении.

Если дорожный просвет не позволяет транспортировать в таком положении, мотор можно поднять используя устройство фиксации.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не пользуйтесь рычагом поддержки наклона или кнопкой фиксации, во время перемещения лодки. Мотор может сорваться с фиксатора во время тряски и упасть.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никогда не находитесь под мотором когда он поднят, даже если используется дополнительный фиксатор

- Когда перевозите или храните мотор, снятый с лодки, держите мотор в положении показанном на рисунке:

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Поместите полотенце или что-либо подобное под двигатель, чтобы защитить его от повреждения. Не кладите подвесной мотор на бок (в не вертикальное положение) не слив заблаговременно масло, иначе масло попадет в цилиндр и вызовет неисправность двигателя.




## 4.2 Хранения.

Когда двигатель PARSUN находится на длительном хранении, (2 месяца или дольше), несколько важных процедур должны быть выполнены для предотвращения чрезмерного повреждения. Желательно пройти тех. обслуживание Вашего подвесного двигателя у авторизированного дилера PARSUN, перед началом хранения. Однако, Вы как владелец, имея минимум инструмента, можете лично выполнить следующие процедуры.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- не кладите двигатель на бок, до того как вода из системы охлаждение полностью не стечет.
- храните двигатель в сухом, хорошо проветренном месте, не в зоне прямого попадания солнечного света.

1. Помойте корпус мотора, используя пресную воду.
2. Закройте топливный кран, отсоедините топливопровод (от доп. бака) если двигатель таким оборудован, или закрутите воздушный винт на крышке топливного бака самого двигателя.
3. Снимите крышку с двигателя, и крышку шумопоглощения.
4. Установите мотор в испытательный резервуар.
5. Заполните резервуар пресной водой выше уровня антикавитационной пластины.

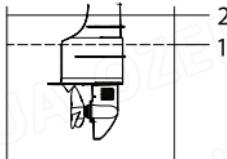

1. Самый низко допустимый уровень воды.
2. Поверхность воды.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**Если уровень пресной воды будет ниже уровня антикавитационной пластины, или если водоснабжение будет недостаточно, это может повлечь за собой заклинивание двигателя.**

6. Запустите двигатель , промывая систему охлаждения. Одновременно с промывкой выполните распыления масла, так как распыление/смазка необходима для предотвращения коррозии.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Не касайтесь или не снимайте электрические механизмы или провода во время операции.  
- Держите руки, волосы, и одежду подальше от маховика и других вращающихся деталей во время работы двигателя.

7. Пусть двигатель поработает на высоких оборотах холостого хода в нейтральном положении несколько минут.

8. Прямо перед выключением двигателя, быстро распылите “Масло для консервации” поочередно в каждый карбюратор или в специальное отверстие для этой цели в крышке шумопоглощения, если двигатель таким оборудован.

9. Если “Масло для консервации” Вам не доступно, пусть двигатель продолжает работать на повышенных оборотах холостого хода пока не закончится топливо и двигатель не остановиться.

10. Если “Масло для консервации” Вам не доступно, снимите свечу (свечи) зажигания. И влейте чайную ложку чистого машинного масла в каждый цилиндр. Проверните двигатель несколько раз вручную. Вкрутите свечу (свечи) зажигания.

11. Полностью слейте топливо из топливного бака.

## **5. ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**

### **5.1 Повреждение от удара.**

Если подвесной двигатель был ударен объектом в воде, следуйте следующей процедуре:

1. Немедленно остановите двигатель.
2. Осмотрите систему управления и все компоненты на предмет повреждения.
3. В любом случае, обнаружены повреждения или нет, вернитесь в ближайшую гавань медленно и осторожно.
4. Дайте возможность дилеру PARSUN осмотреть мотор прежде, чем продолжите его дальнейшую эксплуатацию.

### **5.2 Стартер не работает.**


Если механизм стартера не работает, двигатель можно запустить используя пусковую веревку для экстренных случаев.

#### **⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Используйте этот метод только в чрезвычайной ситуации и только для возврата в порт.
- При использовании веревки экстренного запуска, механизм защиты запуска не работает.  
Убедитесь что двигатель находится на нейтральной передаче.
- Убедитесь, что никто не стоит за Вами когда Вы тяните веревку стартера. Вы можете толкнуть стоящего за вами и ранить его.
- Не устанавливайте механизм стартера или крышку после того как двигатель заработает.  
Держите подальше одежду и другие другие объекты, при запуске двигателя. Не касайтесь маховика или других движущихся частей, когда двигатель работает.
- Не касайтесь электрических частей, катушки зажигания, кабеля свечи зажигания и т.д.

Процедура следующая:

1. Снимите главный обтекатель.
2. Открутите болты топливного бака.

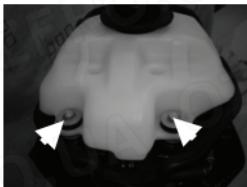

3. Снимая топливный бак, снимите болт с корпуса стартера.



4. Сняв корпус стартера, разъедините трос рычага обогащения смеси от карбюратора.



5. Снимите корпус стартера.
6. Установите корпус топливного маховика с помощью болтов.



7. Установите 2 болта в тыловую часть топливного бака.



8. Подготовьте двигатель к пуску.

Для дальнейшей информации, см. секцию 2.5.

9. Поверните рычаг на карбюраторе, для запуска двигателя с помощью системы обогащения смеси когда двигатель холодный. После запуска двигателя верните его в первоначальное положение.



10. Вставьте конец веревки с узлом в выемку на роторе махового колеса и оберните веревку несколько раз вокруг махового колеса по часовой стрелке.
11. Медленно потяните за веревку, пока не почувствуете сопротивление.



12. Резко дерните от двигателя и запустите двигатель.  
При необходимости повторите.

### 5.3 Обработка затопленного двигателя

Если двигатель затонул, немедленно отвезите его дилеру PARSUN.

Иначе процесс коррозии может начаться почти немедленно.

1. Полностью смойте грязь пресной водой.
2. Снимите свечу (и) зажигания, затем наклоните двигатель так чтобы вся вода смогла стечь с двигателя.
3. Слейте топливо из карбюратора, топливного фильтра, и топливопровода.

Полностью слейте моторное масло.



4. Заполните поддон свежим маслом.
5. Наполните консервирующим маслом или моторным маслом карбюратор (ы) и залейте его в отверстия свечи зажигания.



**6. Доставьте двигатель дилеру PARSUN незамедлительно.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

**Не пытайтесь запустить двигатель до полной его проверки.**

## 6. Неисправности

| <b>Тип неисправности</b>                                    | <b>Возможная причина</b>                         | <b>Устранение</b>  |
|---|--|--|
| Стартер не работает   | Неисправны компоненты стартера                   | Тех. обслуживание у дилера   |
|   | Передача не в нейтральной позиции                | Переключите на нейтраль  |
| Двигатель не работает<br>(стартер исправен)                 | Пустой топливный бак                             | Заполните бак чистым, свежим бензином.   |
|   | Топливо загрязнено или устаревшее                | Заполните бак чистым, свежим бензином.   |
|   | Вышли из строя свечи или не правильного типа     | Проверьте свечи. Поместите или замените на правильный тип.                                   |
|   | Неправильно установлены колпачки свечи           | Проверьте и заново оденьте колпачки  |
|   | Провода зажигания неисправны или плохо соединены | Проверьте провода на износ или разрушения., подтяните все соединения<br>Замените неисправные |
|   | Компоненты системы зажигания неисправны          | Тех. обслуживание у дилера   |
|   | Не присоединена чека безопасности                | Присоедините чеку безопасности   |
|   | Внутренние компоненты мотора неисправны          | Тех. обслуживание у дилера   |
|   |  |  |
| Холостые обороты не постоянны или двигатель останавливается | Вышли из строя свечи или не правильного типа     | Проверьте свечи. Поместите или замените на правильный тип.                                   |
|   | Засорилась топливная система                     | Проверьте на наличие перегибов, петель, или других неисправностей                            |
|   | Топливо загрязнено или устаревшее                | Заполните бак чистым, свежим бензином.   |

Продолжение /...1

| <b>Тип неисправности</b> | <b>Возможная причина</b>                       | <b>Устранение</b>   |
|--------------------------|--|---|
| Engine power loss        | Колпачки свечей неисправны                     | Проверьте и отрегулируйте   |
|                          | Электропроводка неисправна или плохо соединена | Проверьте на наличие износа или неисправности. Или не плотного соединения<br>Замените неисправные |
|                          | Использовано неправильное масло                | Проверьте и если надо замените  |
|                          | Термостат неисправен или засорен               | Тех. обслуживание у дилера  |
|                          | Неверны регулировки карбюратора                | Тех. обслуживание у дилера  |
|                          | Карбюратор засорен                             | Тех. обслуживание у дилера  |
|                          | Закрыт винт подачи воздуха на баке             | Откройте винт подачи воздуха  |
|                          | Неверная регулировка клапанов                  | Тех. обслуживание у дилера  |
|                          | Вытянут рычаг обогащения смеси                 | Вернуть в первоначальное положение  |
|                          | Угол наклона мотора слишком высок              | Вернуть в нормальное положение  |
|                          | Поврежден винт                                 | Отремонтировать или заменить винт   |
|                          | Неверный угол трима                            | Отрегулировать угол наклона к оптимальному положению  |
|                          | Мотор установлен на неправильной высоте        | Установить двигатель на нужную высоту   |
|                          | Днище лодки загрязнено                         | Очистить днище лодки  |


Продолжение /...2

| <b>Тип неисправности</b>  | <b>Возможное решение</b>                           | <b>Устранение</b>   |
|---------------------------|--|---|
| Потеря мощности двигателя | Водоросли или другие предметы обволокли дейвуд     | Удалите все предметы из дейвуда   |
|                           | Свечи вышли из строя или неправильного типа        | Проверьте свечи зажигания, очистите или замените на рекомендованные                           |
|                           | Засорилась топливная система                       | Проверьте на наличие петель, перегибов или других причин                                      |
|                           | Загрязнен топливный фильтр                         | Замените на соответствующее   |
|                           | Грязное топливо или устаревшее                     | Заполните бак чистым топливом   |
|                           | Колпачки вышли из строя                            | Проверьте и если нужно замените   |
|                           | Электропроводка вышла из строя или плохо соединена | Проверьте провода на износ или или поломку Подтяните соединения<br>Замените вышедшие из строя |
|                           | Система зажигания вышла из строя                   | Тех. обслуживание у дилера  |
|                           | Используется неправильное масло                    | Проверьте и замените на нужное  |
|                           | Вышел из строя термостат или загрязнен             | Тех. обслуживание у дилера  |
|                           | Закрыт винт подачи воздуха в бак                   | Откройте винт подачи топлива  |
|                           | Используются неправильные свечи                    | Проверьте и замените свечи на соответствующие   |

Продолжение /...3

| Тип неисправности             | Возможное решение                              | Исправление                      |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Чрезмерная вибрация двигателя | Поврежден винт                                 | Отремонтируйте или замените винт |
|                               | Поврежден вал винта                            | Тех. обслуживание у дилера       |
|                               | Водоросли или другие предметы намотаны на винт | Снимите и очистите винт          |
|                               | Ослабло крепление двигателя                    | Подтяните крепление              |
|                               | Ослаблен поворотный шкворень                   | Затяните                         |
|                               | Поврежден поворотный шкворень                  | Тех. обслуживание у дилера       |

## 7. Электрическая схема

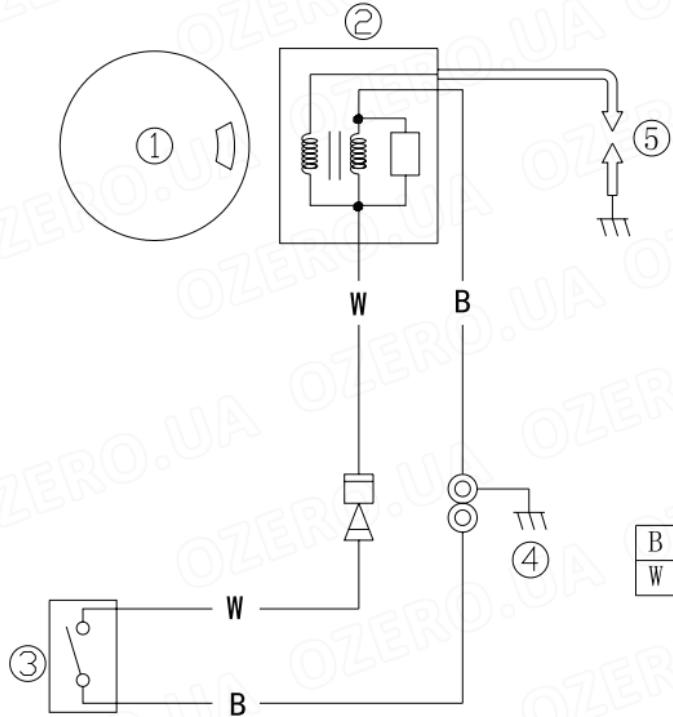

|   |                    |
|---|--------------------|
| 5 | Свеча зажигания    |
| 4 | Заземление         |
| 3 | Выключатель мотора |
| 2 | Система зажигания  |
| B | черный             |
| W | белый              |



# ГАРАНТИЙНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ПОДВЕСНОЙ ДВИГАТЕЛЬ PARSUN

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.

## ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ

ЗАПИСЬ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА АВТОРИЗИРОВАННЫМ ДИЛЕРОМ PARSON.

Ф.И.О. ВЛАДЕЛЬЦА: \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

ДАТА ПОКУПКИ: \_\_\_\_\_

КОМПАНИЯ ДИЛЕР: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА: \_\_\_\_\_

ДАТА: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. ВТОРОГО ВЛАДЕЛЬЦА: \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

ДАТА ПОВТОРНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_


КОМПАНИЯ ДИЛЕР: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА: \_\_\_\_\_

ДАТА: \_\_\_\_\_

## ЗАПИСЬ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ

### 1. НОМЕР МОТОРА:

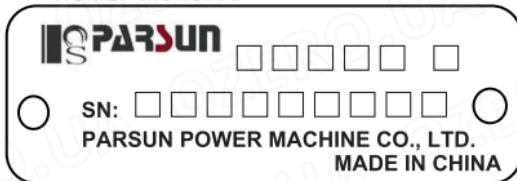

### 2. НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ:


ENG:

Запись данных поможет Вам при заказе запчастей, а также, в случае если Ваш двигатель будет украден.

### 1- НОМЕР КЛЮЧА

### 3. НОМЕР КЛЮЧА (ТОЛЬКО для моторов с электрозапуском):

Запишите номер ключа в ячейку, на случай если Вам  
нужен будет новый ключ.

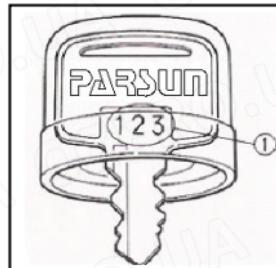

Подписав эту регистрационную форму, дилер подтверждает, что:

- Установка и предпродажная подготовка были выполнены в соответствии с инструкциями Parsun (в случае если эти работы выполнялись дилером)
- Очередность и полнота технического обслуживания были полностью объяснены покупателю.
- Копия Руководства Пользователя была предоставлена покупателю.
- Покупатель был проинструктирован прочитать полностью Руководство Пользователя и все наклейки на двигателе перед началом его эксплуатации.

ПОДПИСЬ ДИЛЕРА: \_\_\_\_\_

Подписав эту регистрационную форму, покупатель подтверждает, что:

- Техническое обслуживание и условия гарантии были полностью поняты, исходя из объяснений дилера PARSUN.
- Копия Руководства Пользователя была получена.
- Перед эксплуатацией подвесного мотора, покупатель прочитал и понял Руководство Пользователя и все наклейки на двигателе.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

## **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПОДВЕСНОЙ МОТОР PARSUN**

- Эта гарантия распространяется на все подвесные моторы Parsun купленные после 1 января 2007 года, и эксплуатируемые в стране, где была совершена покупка.
- Эта гарантия покрывает затраты по ремонту вашего подвесного мотора, вызванные дефектом материала или конструкции в течении Периода Гарантии, если двигатель обслуживался и эксплуатировался в соответствии с установленными нормами.
- Эта гарантия определяет предмет покрытия гарантией и отмечает вашу ответственность за обслуживание и эксплуатацию вашего мотора. Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с условиями гарантии.

### **ПЕРИОД ГАРАНТИИ**

- Любой двигатель Parsun купленный и зарегистрированный через дистрибутора Parsun используемый в целях отдыха покрыт гарантией от дефектов материала и конструкции периодом в один (1) год от даты покупки, то что не покрывается гарантией перечислено ниже.
- Периферийное оборудование Parsun включающее в себя измерительные приборы, топливные баки и топливопроводы, винты (пропеллеры), дистанционное управление, внешние провода от мотора

покрываются гарантией на период шесть (6) месяцев от даты покупки при использовании мотора для отдыха.

● Любой двигатель Parsun купленный и зарегистрированный через дистрибутора Parsun используемый в коммерческих целях покрывается гарантией от дефектов материала и конструкции на период три (3) месяца от даты покупки.

## **ГАРАНТИЙНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**

● Чтобы иметь право на покрытие гарантией, подвесной двигатель должен быть зарегистрирован у дистрибутора PARSUN.

● БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ГАРАНТИИ предоставлен в этом бюллетене. Эта форма должна быть заполнена дилером, продавшим подвесной мотор и направлена дистрибутору.

## **ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПРОВЕРКА**

● Гарантия не предоставляется если предпродажная проверка не была выполнена авторизированным дилером Parsun.

## **ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА СОГЛАСНО ГАРАНТИИ**

- Для получения ремонта по гарантии, мотор должен быть возвращен авторизированному дилеру Parsun.
- Этот бюллетень включая Бланк Регистрации Гарантии должен быть предоставлен авторизированному дилеру Parsun.
- В течении Периода Гарантии любой авторизированный дилер Parsun бесплатно отремонтирует или заменит любые детали признанные компанией Parsun дефектными в результате изъянов конструкции или материала. Все дефектные детали становятся собственностью дистрибутора Parsun.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ**

- В течении действия этой гарантии, покупатель несет ответственность за то, что подвесной мотор PARSUN правильно эксплуатируется и периодически проходит техническое обслуживание у авторизированного дилера Parsun.
- Покупатель информирует авторизованного дилера Parsun о случаях выявленных дефектов в течении десяти (10) дней с момента их выявления. Покупатель должен предоставить в течении этого срока мотор для проверки и ремонта авторизированному дилеру Parsun. Ремонт должен выполняться только авторизированным дилером Parsun.

## **ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ**

Эта гарантия не покрывает ремонты, связанные с повреждениями, вызванными неправильным использованием, неверной эксплуатацией или пренебрежительным отношением к продукту. Примеры подобного отношения состоят из следующего, но не включают все:

- Изменение в стандартной конструкции;
- Применение в гоночных целях или соревнованиях, изменение оригинальных запчастей, ненормальное их использование;
- Небрежная или неправильная транспортировка, отсутствие правильного обслуживания и внесезонного хранения как описано в Руководстве пользователя, несоответствующий сервис или установка мотора, установка запчастей и аксессуаров не эквивалентных по конструкции и качеству запчастям Parsun;
- Повреждения вызванные наличием воды в цилиндрах попавшей через выхлопную систему или карбюратор;
- Управления мотором на оборотах превышающих определенную спецификацией, неправильный выбор винта (пропеллера), использование топлива, смазочных материалов, масел, соотношение масла и топлива не соответствующих данному подвесному мотору, использование загрязненного топлива;

- Повреждения вызванные не выполнением процедур и рекомендаций содержащихся в Руководстве Пользователя. Гарантия прекращает действовать, если не выполняется периодическое техническое обслуживание;
- Повреждения каких-либо частей мотора вызванные недостаточным поступлением воды в систему охлаждения, вызванные запуском мотора вне воды, любыми предметами блокирующими впускные отверстия системы охлаждения (водоросли, песок и т.д.), мотор был установлен слишком высоко или его наклон во время движения был слишком высок;
- Повреждения вызванные косметическими изменениями или покраской элементов;
- Повреждения вызванные наростом морских организмов в моторе или на поверхности мотора;
- Выход из строя или повреждения вызванные коррозией в результате присутствия буждающих токов или внешней гальванической активности;
- Естественный износ.

Эта гарантия не покрывает расходов связанных с сервисной регулировкой, состоящей из, но не ограничивающейся следующим: незначительные регулировки, включающие в себя проверку, чистку, замену или регулировку свечей зажигания, компонентов системы зажигания, регулировку карбюратора, замену и проверку фильтров, ремней, контроль и проверка за смазочными материалами, все связанное с

повседневным обслуживанием, замена моторного и трансмиссионного масел, регулировка клапанов и проверка утечек, замена предохранителей, анодов, термостатов, ремней и винтов.

Эта гарантия не покрывает следующие расходы, которые возмещаются покупателем.

- Буксировка, хранение, или другие расходы не связанные непосредственно с гарантийными работами;
- Снятие или повторная инсталляция мотора;
- Транспортировка мотора до и от сервисного центра авторизированного дилера Parsun;
- Все работы связанные с лодкой , если их необходимо выполнить, чтобы получить доступ к двигателю.

Эта гарантия не применима ни к каким непрямым (косвенным) потерям, повреждениям, ущербу, ранениям или другими затратам, вызванными каким-либо дефектом любого двигателя Parsun или его части или в связи с выполнением любых обязательств по этой гарантии.

### **ЗАПЧАСТИ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ГАРАНТИИ**

Запчасти, которые меняют в результате естественного износа или обслуживания такие как масло, свечи, шпильки, винты, шланги, прокладки, сальники, тросы, топливные и масляные фильтры, щетки стартера, силовые подъемники угла наклона, части водяной помпы, аноды, электрические компоненты (не система

зажигания), и резиновые компоненты (такие как трубы, шланги, прокладки, фитинг и хомуты) не покрываются этой гарантией.

## ПЕРЕДАЧА ГАРАНТИИ

Применима только для продукта, используемого для отдыха.

- Передача гарантии от оригинального покупателя другому лицу возможна в случае проверки мотора авторизированным дилером Parsun и с просьбой к дилеру изменить регистрацию двигателя в дистрибутора Parsun в течении десяти (10) дней после передачи.
- В случае подобной передачи, Период Гарантии начинается с даты первоначальной покупки, и на балансе у второго покупателя остается оставшийся срок.
- Передача гарантии не применима в случае коммерческого использования двигателя.

Мы оставляем за собой право улучшать конструкцию любой части двигателя, без разрешения, кому-либо подобным образом изменять конструкцию ранее произведенных двигателей.

**Все побочные и/или косвенные потери или повреждения исключены из этой гарантии. Гарантии товарной пригодности и соответствия исключены из этой гарантии. Все предполагаемые гарантии**

ограничены сроком действия этой гарантии.

Эта гарантия не затрагивает установленные законом права покупателя, но является их дополнением.

## ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИИ И ОТВЕТЫ

Вопрос. Что есть применение двигателя для отдыха и коммерческое использование?

Ответ. • Двигатель для отдыха это двигатель, который покупатель использует для личного удовольствия, и не использует его с целью получения прибыли.

• Двигатель для коммерческого использования это двигатель используемый с любой другой целью.

(Двигатель периодически используемый в целях отдыха и коммерческих целях квалифицируется как для коммерческого использования.)

В. Какие затраты я несу в течении гарантийного срока?

О. Все затраты включающие в себя стоимость нормального сервисного обслуживания, не гарантийные ремонты, несчастные случаи и повреждения от столкновения.

- В. Приведите примеры ненормального использования или пренебрежения?
- О. Эксплуатация двигателя без масла, со сломанными частями, которые могут вызвать повреждение других, повреждения связанные с неправильной транспортировкой. Если Вы в чем-то сомневаетесь, лучше обратитесь к дилеру.
- В. Приведите примеры попадание воды в цилиндры?
- О. • Слишком глубоко посаженный в воду двигатель, особенно во время остановки;  
• Запуск и работа двигателя, когда катер находится в воде на прицепе;  
• Неправильная установка мотора;  
• Вода содержащаяся в топливе;  
• Затопление мотора.
- В. Какую ответственность несет дилер Parsun по этой гарантии?
- О. Ожидается, что каждый дилер Parsun:
1. Полностью налаживает работу двигателя перед отгрузкой покупателю.
  2. Объясняет принцип эксплуатации, обслуживания, и требования по гарантии до полного удовлетворения покупателем во время совершения покупки или отвечает на все ваши вопросы в последствии. В дополнение каждый дилер Parsun несет ответственность за все работы связанные с наладкой, сервисом или гарантийными работами.

# **СЕРВИСНАЯ КНИЖКА**

## ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

### ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПРОВЕРКА

Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

### 1 месяц или 10 моточасов

Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

### 6 месяцев или 50 моточасов

Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

### 12 месяцев или 100 моточасов

Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

## ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

18 месяцев или 150 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

24 месяца или 200 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

Каждые 12 месяцев или 100 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

Каждые 12 месяцев или 100 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

## ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Каждые 12 месяцев или 100 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

Каждые 12 месяцев или 100 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

Каждые 12 месяцев или 100 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись

Каждые 12 месяцев или 100 моточасов  
Печать дилера

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Всего моточасов \_\_\_\_

Подпись



## БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ

КОПИЯ ДИЛЕРА

ДИЛЕРУ: Помогите нам осуществить гарантийное и сервисное обслуживание

Пожалуйста заполните этот бланк и отошлите дистрибутору в течении 7 дней с даты продажи.

ДАТА  
ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_НАЗВАНИЕ  
ДИЛЕРА: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ □□□□□ □

SN: □□□□□□□□□□

Parsun power machine co., LTD

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Ф.И.О. ВЛАДЕЛЬЦА: \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН: \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

ГОРОД: \_\_\_\_\_ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: \_\_\_\_\_ ПОДСТЬ: \_\_\_\_\_

Подвесной мотор будет использоваться для:

 - КОММЕРЧЕСКОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

патрулирования      береговой охраны      в правительственные целях      прокат

НАЗВАНИЕ КАТЕРА: \_\_\_\_\_

КОРПУС

 алюминий пластик металл дерево винил/резина

ТИП

 надувной буксировочный баржа дом на воде центральная консоль вспомогательный мотор другой тип

ДЛИНА КАТЕРА: \_\_\_\_\_

БЫЛИ ЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПОДВЕСНОГО МОТОРА?

 ДА     НЕТ

ЕСЛИ ДА, ТО КАКАЯ МАРКА: \_\_\_\_\_



МЕСТО ОТРЫВА

## БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ

КОПИЯ ДИСТРИБЮТОРА

ДИЛЕРУ: Помогите нам осуществить гарантийное и сервисное обслуживание

Пожалуйста заполните этот бланк и отошлите дистрибутору в течении 7 дней с даты продажи.

ДАТА  
ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_НАЗВАНИЕ  
ДИЛЕРА: \_\_\_\_\_

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ф.И.О. ВЛАДЕЛЬЦА : \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

ГОРОД: \_\_\_\_\_ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС \_\_\_\_\_ ПОДСИГР \_\_\_\_\_

Подвесной мотор будет использоваться для:

 - КОММЕРЧЕСКОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

рыбалки

развлечений

путешествия

буксировки

троллинг

НАЗВАНИЕ КАТЕРА \_\_\_\_\_

КОРПУС

ТИП

ДЛИНА КАТЕРА \_\_\_\_\_

БЫЛИ ЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПОДВЕСНОГО МОТОРА?

 да  нет

ЕСЛИ ДА, ТО КАКАЯ МАРКА \_\_\_\_\_



## Сервис-центры

Днепропетровск **8 (056) 371-60-01, 377-41-71** Черновцы **(067) 372-65-44**  
Бердянск **(06153) 64-8-55; (050) 322-64 33** Луцк **050 516 50 04**  
Горловка **(0624)52-06-91** Лисичанск **0956044570**  
Днепродзержинск **8 (0569) 50-57-77** Ровно **050 8289810**  
Донецк **8 (062) 337-81-11, 338-37-11** Чернигов **099 0004068**  
Запорожье **8 (061) 220-02-05, 220-02-07**  
Керчь **(06561) 9-00-35**  
Киев **8 (050) 937 7676**  
Кременчуг **8 (05366) 5-19-22**  
Краматорск **(06264)66777**  
Мелитополь **(0619) 43-58-01, 26-12-50**  
Николаев **8 (050) 5057936**  
Никополь **(05662)2-30-07**  
Полтава **095 881 2884**  
Севастополь **8 (0692) 46-67-39**  
Сумы **(0542) 78-16-50**  
Умань **067 470 8380**  
Харьков **8 (050) 959-35-30**  
Херсон **8 (050) 396-78-87**  
Черкассы **(0472) 38-33-82**