

LUCKY

Портативный детектор рыбы Руководство по эксплуатации



Мы очень ценим то, что вы покупаете наши продукты! Чтобы пользователи полностью обеспечили производительность машины и хорошо использовали эту машину, мы рады попросить пользователей внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед началом работы с машиной. Если у вас есть какие-либо вопросы в использовании, пожалуйста, свяжитесь с Чжэцзян счастливый производитель Лтд для консультации: www.goodluckycn.com

Портативный детектор рыбы

Руководство по эксплуатации

1 ОБЗОР ПРОДУКТА

Этот удивительный продукт специально разработан для любителей и профессиональных рыбаков, чтобы найти местонахождение рыбы и глубины воды. Устройство может использоваться в океане, реке или озере и является фантастическим для датирования школ рыб в любой конкретной области.




Используя удивительные и инновационные технологии, этот портативный эхолот является идеальным инструментом для приведения рыбы к вам!

2 КАК РАБОТАЕТ СОНАР



Технология сонара основана на звуковых волнах. Система использует гидролокатор для определения местоположения и определения структуры, нижнего контура и состава, а также глубины непосредственно под преобразователем. Преобразователь посылает звуковой сигнал и определяет расстояние, измеряя время между передачей звуковой волны и когда звуковая волна отражается от объекта; затем использует отраженный сигнал для интерпретации местоположения, размера и состава объекта.

3 вид отображения

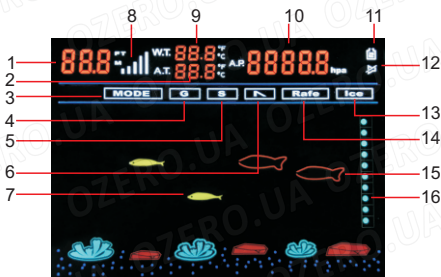

- | | |
|------------------------|--|
| 1. глубина воды | 9. Температура воды. |
| 2. температура воздуха | 10. Давление воздуха |
| 3. Меню режима | 11. Прочность батареи |
| 4. Общий режим | 12. Включение/выключение сигнала тревоги |
| 5. Мелкий режим | 13. Режим ледовой рыбалки |
| 6. Режим склона | 14. Сплошной режим |
| 7. Маленькая рыба | 15. Крупная рыба |
| 8. Чувствительность. | 16. Индикатор глубины рыбы |

4 РАБОТА И НАСТРОЙКА



- | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Меню режима | 2. Левое меню | 3. Настройки |
| 4. Правое меню | 5. Включение / выключение питания | |

4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Сдвиньте и вытащите дверцу батареи, установите 4 батареи AAA. Обязательно выравнивайте батареи в соответствии с диаграммой в батарейном отсеке. Полностью закройте крышку батарейного отсека.

Нажмите кнопку POWER, чтобы включить питание, устройство переходит в нормальный режим после полного показа дисплея 1 секунду. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить питание, устройство переходит в нормальный режим после полного показа дисплея 1 секунду. Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд, чтобы выключить питание. Чтобы войти в режим моделирования: нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 5 секунд и отпустите, когда питание выключено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство должно быть отключено для входа в режим нормальной работы.

4.2 НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ



Нажмите и удерживайте кнопку SETUP в течение 3 секунд, блок глубины воды {FT} будет мигать; затем снова и снова нажимайте клавишу SETUP, индикатор будет мигать от текущей функции, которая будет установлена. Блок глубины воды {FT}

--- Чувствительность { |||| } --- Единица измерения температуры воды --- Единица температуры воздуха

--- Аварийная сигнализация {  }.



Нажмите «Меню режима», чтобы выбрать режим между режимом «Общий», «Неглубокий», «Склоном», «Режим плота» и «Режим ледяной рыбалки».

ПРИМЕЧАНИЕ. Экран можно обновить, нажав кнопку POWER во время нормальной работы.

5 СЧИТЫВАНИЕ РЫБЫ И ГЛУБИНЫ

5.1 ГЛУБИНА СЧИТЫВАНИЯ



Считывание глубины в правом верхнем углу появится после включения питания, а датчик сонара помещается в воду. Если глубина превысит эти параметры, то указатель глубины будет показывать «---». (От 0,7 до 100 метров)

ПРИМЕЧАНИЕ. Это считывание также может происходить в воде очень грязно или там, где есть тяжелые илы или днища грязи. Сонар - это звуковой сигнал, который проходит через воду. Сонар не будет путешествовать по воздуху. Помните об этом при использовании искателя рыбы, как самого маленького пузырька между датчиком сонара и водой, приведет к неправильной работе устройства.

5.2 РЫБНОЕ ШОУ

Если искатель определяет, что сонар обнаружил рыбу, на дисплее отобразится значок в форме рыбы. Он может обнаружить большую рыбу и мелкую рыбу. В первой колонке индикаторов рыбы справа от дисплея отображается самая последняя информация. Затем этот столбец перемещается влево, когда отображается новое показание. Значок Fish перемещается каждые 5 секунд.



ПРИМЕЧАНИЕ. Индикаторы рыбы движутся с правой стороны налево с постоянной скоростью. Это движение никоим образом не отражает фактическое движение рыбы.


Используйте индикатор глубины рыбы, чтобы измерить глубину рыбы от датчика сонара. Это можно сделать, разделив значение глубины на 10. Это число представляет значение каждого окна.



(Например, глубина составляет 20 м, символ рыбы появляется в пятом ящике сверху. Это означает, что рыба находится на расстоянии 10 м от поверхности)


6 ФИКСИРУЮЩИЙ ДАТЧИК СОНАРА

6.1 Вытяните резиновую пробку, отрегулируйте поплавков так, чтобы она находилась на расстоянии от 18 до 22 см от датчика или на нужной глубине. Замените резиновую пробку, плотно вставив ее в поплавков. Поплавков датчика должен быть отрегулирован так, чтобы он находился на расстоянии не менее 18 см от датчика.



6.2 Бросьте датчик сонара и поплавком в воду в нужное место для рыбалки. Чтобы бросить, поместите датчик сонара и поплавков в руке, и сделайте шаг вперед. Не бросайте датчик по кабелю, так как это вызовет непоправимый ущерб. Перед тем, как бросить, убедитесь, что кабель свободен от клубок и не обворачивается ничем.


6.3 Ваш искатель рыбы включает комбинированный адаптер, монтажный кронштейн для датчика сонара. Адаптер включает в себя монтажные краны, чтобы вы могли прикрепить его к любой плоской поверхности или корпусу лодки и соответствующему стержню. Адаптер съемный и регулируемый до 180 градусов.

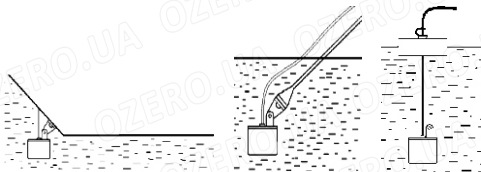

6.4 Используйте полюс, чтобы направлять датчик сонара в желаемое положение или добавьте поплавки на кабеле, чтобы плавать на воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: * Неправильно использовать: Не допускайте, чтобы кабель опускался на дно, так как он может запутаться в мусоре.

*Поплавок можно снять следующим образом: если он вам не нужен, отрезая резиновую пробку от кабеля, сдвинув предохранительный ремень и поплавок к штепсельной вилке и аккуратно выньте его из вилки.

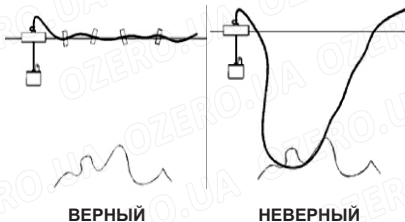

7 РЫБАЛКА НА ЛОДКЕ ИЛИ ЛЬДУ

7.1 РЫБАЛКА НА ЛОДКЕ

7.1.1 Бросьте датчик и плавайте в воду согласно предыдущим инструкциям.

7.1.2 Прикрепите адаптер к корпусу лодки с помощью монтажных лапок.


7.1.3 «Стрелять -Тру» в корпус лодки. Поместите датчик сонара в 1 дюйм воды против дна корпуса. Или смажьте лицо датчика сонара вазелином и прижмите его к дну корпуса крутящим движением.

7.1.3если он все еще не работает на всех корпусах, и вам, возможно, придется поместить датчик непосредственно в воду для правильной работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если показания глубины отображаются как «---» при использовании одного из этих методов, поместите датчик сонара непосредственно в воду, чтобы убедиться, что искатель рыбы работает правильно. Если он работает правильно, находясь непосредственно в воде, переместите датчик в новое место в корпусе и повторите описанные выше методы.

7.2 РЫБАЛКА НА ЛЬДУ

Для достижения наилучшей производительности для ледяного ловли настоятельно рекомендуется вырезать отверстие через лед и поместить датчик сонара непосредственно в воду. Если вы хотите проверить площадь на глубину или рыбу, прежде чем разрезать отверстие. Очистите снег, чтобы открыть поверхность льда, следя за тем, чтобы поверхность была гладкой. Поместите небольшое количество жидкой воды на лед и установите датчик сонара на воду, позволяя устройству замерзнуть на льду.

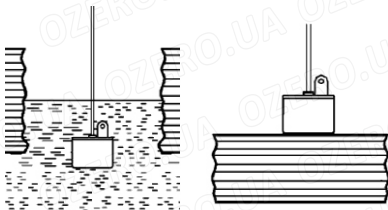

Если между сонарным сенсором и льдом есть воздушные карманы или воздух на воде ниже льда, устройство не будет работать должным образом и потребует, чтобы вы попробовали другое место или разрезали отверстие во льду для использования.

ПРИМЕЧАНИЕ. * Чтобы удалить датчик сонара из замороженного сенсорного датчика сонара в основании рукой. Если он не исчезнет, распылите небольшое количество воды на поверхность льда вокруг основания и повторите шаг выше, пока датчик сонара не будет легко удален. Никогда не используйте тупые удары по датчику сонара, так как это может привести к повреждению чувствительной внутренней электроники.

*Холодная погода чрезвычайно сложна для электрических компонентов в корпусе дисплея. Предполагается, что вы храните прибор при температуре выше -17 градусов Цельсия во время работы.

*Удалите батареи из искателя рыбы, чтобы предотвратить утечку и коррозию батарей. Очистите датчик сонара и кабель пресной водой и высушите перед хранением. Не погружайте и / или не распыляйте экран / корпус с помощью воды или не используйте химикаты для чистки.

8 Спецификации продукта

Дисплей: 2.2-дюймовый ЖК-дисплей

Глубина: 328 футов (100 м)

Охват звуколокации: угол луча 45 градусов в 200 кГц

Требования к питанию: щелочные батареи 4хAAA

Водонепроницаемая конструкция: уровень 4

(спрей-водонепроницаемый)

Покажите большую и маленькую рыбу, глубину воды, температуру воды, температуру воздуха, давление воздуха, местоположение рыбы и нижнюю траву и камень

Пользовательская чувствительность, единицы глубины и настройка сигнала рыбы. Встроенная память хранит настройку сонара, когда прибор поиска рыбы выключен

Рабочая температура: от 14 ° F до 122 ° F (от -10 ° C до 50 ° C)

9 Вложения:

- 1) Кабельный преобразователь
- 2) Адаптер преобразователя
- 3) Подставка
- 4) Стенд

CE RoHS
MADE IN CHINA

MANUFACTURER: JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD.