

# **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**Гаряча лінія: 050 800 20 30 40**

**Weekender**

**Автомобільний холодильник-морозильник**

**Управління мобільним додатком через Bluetooth,  
IOS та Android**






Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед запуском пристрою. Зберігайте її в безпечному місці для подальшого використання.


## ОПИС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ПАНЕЛЬ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ (фото лише для ознайомлення)

#### А С15/В15/С20/В20/СХ30/СХ40/СХ50/CF35/CF45/CF55





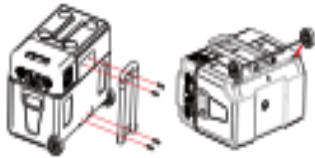


- Натисніть кнопку , щоб увімкнути/вимкнути ON/OFF пристрій.
- Натисніть + або - для встановлення температури.
- Натисніть  та виберіть ECO (енергозбереження) або MAX (швидке охолодження). Заводська установка MAX.
- Тримайте натиснутою кнопку  протягом трьох секунд. Коли на екрані блимає H, виберіть три режими захисту акумулятору: H (Високий), M (Середній) та L (Низький), натиснувши знову кнопку налаштувань . Заводська установка H.
- Тип додатку: натисніть кнопку налаштування  після того, як на панелі відобразиться AP під час з'єднання з додатком по Bluetooth.




Рукоятку та колеса серії CX можна зняти за потреби

#### В А25/А30/А40/А50/А75/С25/С30/С40/С50/С75






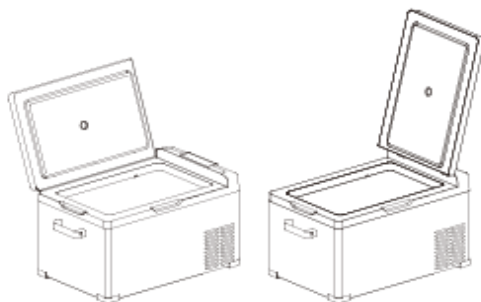



- Натисніть кнопку , щоб увімкнути/вимкнути ON/OFF пристрій.
- Натисніть + або - для встановлення температури.
- Натисніть кнопку налаштувань  та виберіть ECO (енергозбереження) або MAX (швидке охолодження). Заводська установка MAX.
- Тримайте натиснутою кнопку  протягом трьох секунд. Коли на екрані блимає H, виберіть три режими захисту акумулятору: H (Високий), M (Середній) та L (Низький), натиснувши знову кнопку налаштувань . Заводська установка H.
- Тип додатку: натисніть кнопку  після того, як на панелі відобразиться AP під час з'єднання з додатком по Bluetooth.

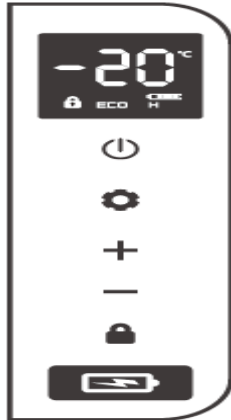

Подвійні двері серії С: для регулювання напрямку дверей потрібна хрестова викрутка

## C FC15/C22/B22/MK18/MK25










- Натисніть кнопку , щоб увімкнути/вимкнути ON/OFF пристрій. Тримайте натиснутою кнопку  протягом трьох секунд для розблокування.
- Натисніть + або - для встановлення температури.
- Натисніть  та виберіть ECO (енергозбереження) або MAX (швидке охолодження). Заводська установка MAX.
- Тримайте натиснутою кнопку  протягом трьох секунд. Коли на екрані блимає H, виберіть три режими захисту акумулятору: H (Високий), M (Середній) та L (Низький), натиснувши знову кнопку налаштувань . Заводська установка H.
- Тип додатку: натисніть кнопку  після того, як на панелі відобразиться AP під час з'єднання з додатком по Bluetooth.





## Лоток для кубиків льоду, обладнаний для C22 / B22. D T36/T50/T60





- Натисніть кнопку , та тримайте натиснутою протягом трьох секунд, щоб увімкнути/вимкнути ON/OFF пристрій.
- Натисніть + або - для встановлення температури. Температура лівого боксу не повинна бути нижчою, ніж температура правого боксу.
- Натисніть  та виберіть ECO (енергозбереження) або MAX (швидке охолодження). Заводська установка MAX.
- Тримайте натиснутою кнопку  протягом трьох секунд. Коли на екрані блимає H, виберіть три режими захисту акумулятору: H (Високий), M (Середній) та L (Низький), натиснувши знову кнопку налаштувань . Заводська установка H.
- Тип додатку: натисніть кнопку налаштування  після того, як на панелі відобразиться AP під час з'єднання з додатком по Bluetooth.



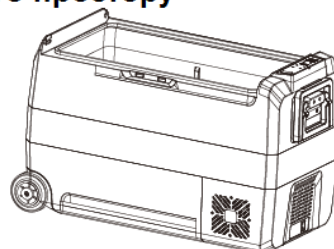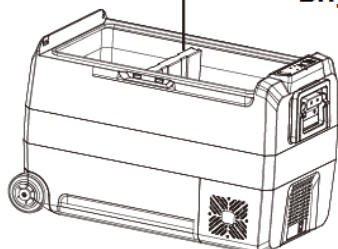

- Іконки під екраном:  Ліва зона:  Права зона
- Натисніть верхні + - одночасно і тримайте протягом трьох секунд, щоб увімкнути/вимкнути ліву зону.
- Нижній екран вимкнено після зняття роздільника (дві зони об'єднані), а температурний контроль можна здійснювати лише на верхньому екрані.


знімається для регулювання внутрішнього простору

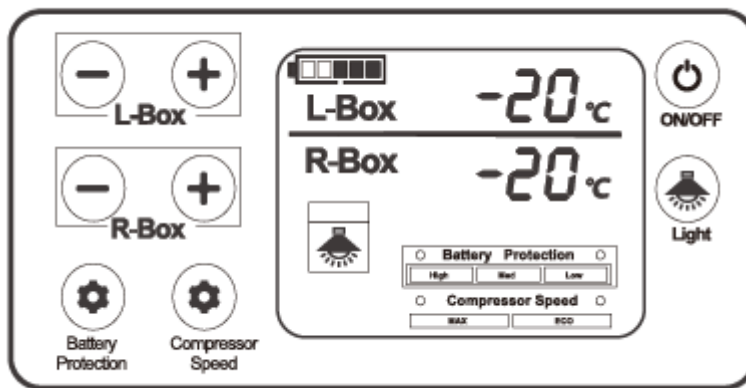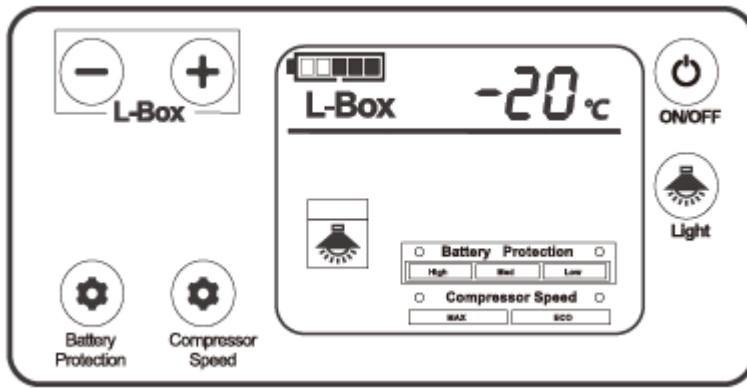

## E BD45/BD60/BD75/BCD80/BCD100/BCD125




- Натисніть кнопку , щоб увімкнути/вимкнути ON/OFF пристрій.
- Кнопка світла 
- Натисніть + або - для встановлення температури.
- Натисніть кнопку налаштувань  (швидкість компресора) та виберіть ECO (енергозбереження) або MAX (швидке охолодження). Заводська установка MAX.
- Тримайте натиснутою кнопку налаштувань  (захист акумулятору) протягом трьох секунд. Коли на екрані блимає H, виберіть три режими захисту акумулятору: H (Високий), M (Середній) та L (Низький), натиснувши знову кнопку налаштувань. Заводська установка H.
- L-Box - ліва зона; R-Box - права зона,  
+ - і лівої і правої зони використовуються для регулювання температури відповідно.

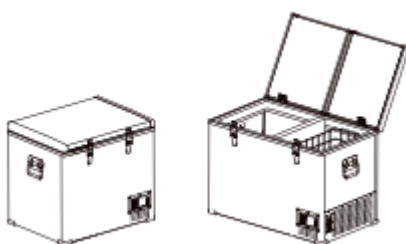

**BD має одну зону, а BCD має подвійні зони**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ І ДОДАТОК

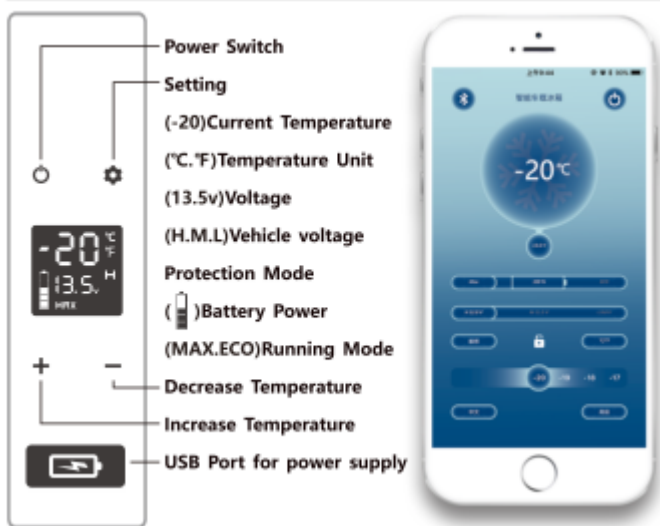

**Power Switch – вимикач живлення**

**Setting – налаштування**

**(-20) Current Temperature – поточна температура**

**(°C, °F) Temperature Unit - (°C, °F) одиниця виміру температури**

**(13.5v) Voltage – (13.5 V) напруга**

**(H.M.L.) Vehicle voltage - (H.M.L.) напруга в автомобілі**

**Protection Mode – режим захисту**

**(Battery Power) Battery Power – вимикач живлення акумулятору**

**(MAX.ECO) Running Mode – (МАКС., енергозбереження) робочий режим**

**Decrease Temperature – зниження температури**

**Increase Temperature – підвищення температури**

**USB Port for power supply - USB ПОРТ ЖИВЛЕННЯ**

**-Не всі моделі обладнані USB портом .**

**- Не всі моделі мають управління додатком.**

**- Вбудований акумулятор встановлений лише в пристроях такого типу.**

**- Характеристики продукту залежать від реальної покупки.**

## ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ДОДАТОК

Завантажте додаток Alpicool з App Store або Google Play, а потім увімкніть Bluetooth та відкрийте додаток, шукайте обладнання, виберіть холодильник, на панелі відображення холодильника з'явиться "AP". Натисніть кнопку налаштувань, щоб з'єднати мобільний телефон і холодильник.

## ФОТО АКСЕСУАРІВ

- Аксесуари треба купувати в залежності від моделі.
- Вбудований акумулятор встановлений в моделях такого типу, а портативний акумулятор є опцією для моделей, що не обладнані акумулятором.
- Вбудований акумулятор і портативний акумулятор можуть тримати холодильник в робочому стані близько 4 годин, залежно від різних оточуючих умов.

Адаптер



Шнур живлення постійного струму





Портативний акумулятор



## МЕТОД РОБОТИ

- Напруга: 12/24 В постійного струму або 100-240 В змінного струму (з адаптером).
- 12/24 В постійного струму (вхідна потужність 12 В для моделей зі встановленими акумуляторами).
- Адаптер та шнур живлення можуть бути придбані в залежності від моделі пристрою.
- Кнопка управління акумулятором вбудованого типу: функція акумулятора може бути увімкненою або вимкненою залежно від різного стану напруги ☺

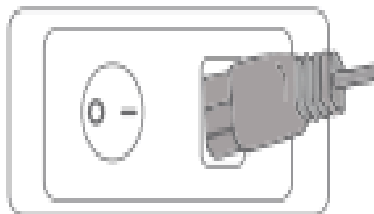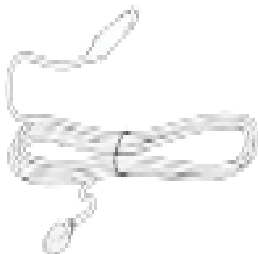

МОДЕЛЬ ТА ТИП ПАНЕЛІ ДИВІТЬСЯ У ТАБЛИЦІ




**A**

**C15/B15/C20/B20/CX30/CX40/CX50/CF35/CF45/CF55**



**B**

**A25/A30/A40/A50/A75/C25/C30/C40/C50/C75**

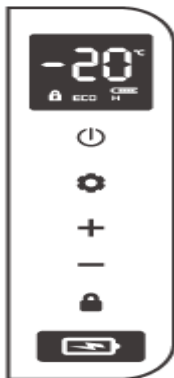

**C**


**FC15/C22/B22/M K18/MK25**



**D**

**T36/T50/T60**

Е

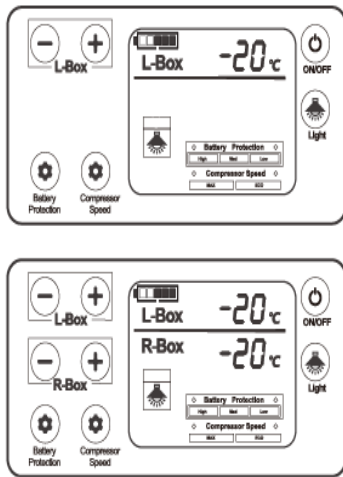

BD45/BD60/BD75/BCD80/BCD100/BCD125

\* Номінальна потужність продукту: 12 В/24 В постійного струму

**Виконавчий стандарт: (автомобільний холодильник) Q/АК1213-2017**

**Ствердження:** Інструкція ретельно перевірена. Звертайтеся до компанії Weekender, якщо виникають друкарські помилки чи непорозуміння змісту. Оновлені функції продукту будуть додані в новій версії. Також можливі зміни у зовнішньому вигляді та кольорі товару.

## ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Установка джерела живлення постійного струму в човні повинна здійснюватися кваліфікованими електриками.
- Переконайтеся в тому, що живлення підключено до правильної напруги.
- Холодильник можна вмикати лише після розпакування, також він повинен знаходитись на землі більше шести годин.
- Обов'язково тримайте холодильник горизонтально, коли він працює. Кут нахилу повинен бути меншим ніж 5° при тривалій експлуатації і меншим 45° при короткотривалій експлуатації.
- Хороша вентиляція: холодильник треба добре провітрювати для відведення тепла, також не забудьте залишити вільний простір навколо нього.

(вільний простір позаду  $\geq 200$  мм, вільний простір збоку  $\geq 100$  мм)

- Уникайте джерела нагрівання: холодильник повинен бути розміщений у добре провітрюваному місці, подалі від джерела тепла та прямих сонячних променів. Холодильник повинен стало стояти: поставте холодильник на землю або в машину. Не перевертайте холодильник догори дном для дренажу. Холодильник не повинен стояти під дощем і у воді.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

**Холодильник не працює:**

- Перевірте, чи працює джерело живлення чи ні.
- Перевірте, чи добре вставлена штепсельна вилка до розетки.



- Згорів запобіжник чи ні.
- Перевірте, чи вимикач увімкнено чи ні.
- Компресор запускає на 3 хвилини захист з витримкою часу після вмикання.

#### **Їжа заморозилась:**

- Налаштування температури занадто низьке.

#### **Всередині холодильника можна чути звук води, що тече:**

- Це нормальний звук хладагенту, що тече.

#### **Поруч із корпусом холодильника або дверцятами є краплі води:**

- Коли волога з повітря і потрапляє до корпусу холодильника з більш низькою температурою, вона природним чином зріджується і конденсується, щоб перетворитися на краплі води. Це нормальне явище.

#### **При запуску компресор трохи шумить:**

- Шум буде меншим після налагодження стабільної роботи компресора, що є нормальним.

#### **Відображається код F1:**

- Це режим захисту від низької напруги автомобіля, це можна виправити, встановивши кнопку захисту акумулятора від Н до М або від М до L.

#### **Відображається код F2:**

- Це режим захисту від перевантаження вентилятора. Будь ласка, вимкніть вентилятор та перезапустіть його через 30 хвилин.

#### **Відображається код F3:**

- Це режим захисту часто працюючого компресора. Вимкніть його та перезапустіть через 30 хвилин.

#### **Відображається код F4:**

- Це означає, що компресор перевантажений або працює з низькою швидкістю. Будь ласка, вимкніть його та перезапустіть через 30 хвилин.

#### **Відображається код F5:**

- Це код захисту від перегрітого модуля компресора. Перемістіть його у провітрювану зону, вимкніть та перезапустіть через 30 хвилин.

#### **Відображається код F6:**

- Контролер не може виявити жодного параметра. Перезапустіть його. Якщо код з'явиться знову, зверніться до працівників післяпродажного обслуговування.

#### **Відображається код F7 або F8:**

- Це помилковий захисний код датчика температури. Перевірте зажим датчика.